

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VX8200L**
(ドア左開き)
NA-VX8200R
(ドア右開き)
NA-VT8200L
(ドア左開き)
NA-VT8200R
(ドア右開き)



ECONAVI「エコナビ」

衣類の量・種類や汚れに合わせて、
洗濯・乾燥を行います。(P.8)

nanoe「ナノイー」

3つの機能でドラムや衣類を
ケアします。(P.9)



この本で
ななめドラムを
使いこなし
ましょう。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みくだ
さい。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で
「**ご愛用者登録**」をしてください。
詳しくは裏表紙をご覧ください。



保証書別添付

据付説明書別添付

●使いかた・お手入れなどのご相談は……………

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック 洗濯機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-691**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●パナソニックスマートアプリの……………
使いかたなどのご相談は

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能のご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-832**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の
対象外となります。
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期
点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をいただきます。対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012



W9901-8DZ30
S0812-3073



使いこなすヒント



どんな洗剤が使えるの？ → 22・59ページ
どのくらい入れたらいいの？
お使いの洗剤によって適正量が異なります。



うまく乾燥させるには → 38・48ページ
どうしたらいいの？
乾燥フィルターをお手入れしましょう。



きれいに仕上げるには → 20ページ
どうしたらいいの？
お洗濯の前に衣類をチェック。



困ったときには → 45ページ
このページから確認してみましょう。



「エコナビ」で何ができるの？ → 8ページ
「ナノイー」で何ができるの？

もくじ

準備と確認	
安全上のご注意	4
お使いになる前に	6
おすすめ機能 エコナビ / ナノイー / ジェット乾燥 / ジェットほぐし	8
各部の名前	10
タッチアクセス機能を使う	10
タッチパネルの表示	12
コースの画面	12
コースを選んだときの画面、 便利メニュー	14
洗濯の流れ	16
「ナノイー槽クリーン」	
コースを選ぶ	18
洗濯物を準備する	20
洗剤の入れ方	22
ふだんのお洗濯	
洗濯 / 洗濯～乾燥する	24
いろいろできるお洗濯	
風呂水で洗濯する	26
個別洗濯	27
洗い / すすぎ / 脱水	
わたし流プラス	28
ジェット乾燥 / ジェットほぐし	29
デリケートな衣類を洗う 「上質おうちクリーニング」コース	30
毛布やふとんを洗う 「毛布」コース	32
乾燥する	34
ナノイーを使う プレ洗浄、ドラム回転 / ドラム静止	36
必要なとき	
お手入れする	38
本体 / 乾燥フィルターなど	38
ドラムの黒カビや臭い	40
設定を変更する	42
のりづけする	44
困ったとき	
衣類の仕上がりが気になるとき	45
よくあるお問い合わせ	48
故障かな？	52
エラー表示が出たら	57
おしえてQ&A	58
コース運転時間・内容 / 仕様	60
別売品	62
保証とアフターサービス	63

**衣類が 乾かない
音 が気になる
洗剤 について**

解決のヒントはこちらに。

「よくあるご質問」のサイトから動画を見ることができます。

個人向けトップ > 総合お客様サポート > 生活家電 > ななめドラム洗濯乾燥機 > よくあるご質問

http://panasonic.jp/support_n/wash/d_w_desiccate/faq/

説明写真・イラストはNA-VX8200L（ドア左開き）を使っています。
※写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

ドア右開きをお買い上げのお客様へ

●NA-VX8200R、NA-VT8200Rは、ドアは右開きでドア開ハンドルは左にあります。使い方は同じです。

NA-VT8200L/Rをお買い上げのお客様へ

●高さ・質量・運転音（P.61）が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

水漏れや
けがなどを
防ぐために

※製品には、注意ラベルが貼付されています。

火災や感電、けが
を防ぐために

警告

■電源プラグ・コードは

 次のことをしない
(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)


 次のことを守る
(火災や感電のおそれ)

- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

 アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

- アース線接続
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

■使用中は

 次のようなものは(洗濯後でも)
絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

●油がついた衣類



美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など


- 引火物をドラムに入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの



 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音をする。
- 焦げくさいにおいがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

■ドラム・本体は

 子供にドラムの中をのぞかせない
(ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがのおそれ)

- 近くにのりやすい台などを置かない。
- 子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

洗濯物などを取り出すときは…
ドラムが完全に止まるまで触らない
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)

風呂水吸水で、
水以外(灯油・ガソリンなど)
は吸わない
(爆発・火災のおそれ)



火気を近づけない
(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない
(感電・火災のおそれ)



注意

 運転前に確認する (水漏れのおそれ)

- 水栓を開いて接続を確認。

運転終了後は、必ず
水栓を閉じてください。




- ドアを閉めるときは衣類をはさまない。
(水漏れや衣類が破れるおそれ)

※窓パッキングに衣類がのったまま
までドアを閉めないでください。

■排水フィルターは (P.39)
(多量の水があふれ出すおそれ)

- 運転中は外さない。

 外す前には、必ず
「脱水のみ」運転
(P.27) を行う。

 防水性のシートや衣類は、
洗い・すすぎ・脱水をしない



(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

 次のことをしない

- 粉石けんや重曹は使わない。
予約運転時、液体石けんは使わない。
(詰まって水漏れのおそれ)
- 本体の下に手足を入れない。
(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、壊れやすい物を置かない。
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、ドアのガラス部やドラム、本体後面上部、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタンなどには触らない。(やけどのおそれ)
- 給湯(50℃以上) 接続しない。
(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電のおそれ)

 風呂水を使うときは
次のことを守る (P.26)

- (水があふれ出すおそれ)
- 水位面が本体より高くないようにする。



- 外すときはフィルター側から先に出す。

準備と確認

お使いになる前に

知っておきたいポイント

使える洗剤・使えない洗剤

- 粉末合成洗剤・液体洗剤・液体石けんが使えます。
- 液体石けんは固まりやすいため、ぬるま湯に溶かし薄めてから入れてください。(P.22) (予約時は固まって水漏れや故障の原因になるため、お使いいただけません)
- 粉石けんは使用できません。水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因になります。
- 洗剤についてのご注意→ (P.22)



衣類の黒ずみ・色移りに気をつけて

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。



黒ずみが気になる場合は、「念入り仕上げ」コースをお使いください。

- 色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗いしてください。
- 洗剤は適量を入れてください。(P.23) (洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。)
- 柔軟剤は、入れ過ぎないでください。(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因) 特に液体洗剤と組み合わせて使用すると、黒ずみが目立つことがあります。気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。

- 黒ずみ・色移りしたときは→ (P.45)



乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れ

乾燥フィルターや乾燥フィルター(奥)についたわた状のゴミを取り除いてください。(P.38) ゴミがついていると乾燥時間が長くなったりうまく乾かない原因になります。(P.48)


- 乾燥フィルターをセットする際は、奥までしっかりと挿入してください。



運転中はドアがロックされます

- 運転中は が表示し、ドアは開きません。
- 運転中に「一時停止」ボタンを押すとドラムの回転が止まり、「カチッ」とロックが解除されます。ドラム回転中はドアは開きません。
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- 洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。(ドアの内側から水滴が落ちることもあります。)
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアが開きません。(P.44)

で一時停止すると、ロックが解除されます。

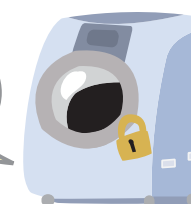

故障や破損、誤作動を防ぐために

- 本体(特にドアや操作部、タッチパネル)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因)
- 乾燥中は湿気がこもらないように、換気を十分に。
- 運転中は上に物を置かない。(振動による落下や吸気口をふさいで乾燥時間が長くなる原因)
- 運転停止中でも、かごなどは給水ホースに当たらないように置く。(給水ホース変形の原因)
- 塩化ビニールのカバーを直接かけない。(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどをかけない。(本体故障、破損の原因)


- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。(映像の乱れ、雑音の原因)

- 付属の給水栓つぎでは、横水栓のみ使用できます。



横水栓

横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。(P.62)



万能ホーム水栓

上記以外で使用すると水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
※詳しくは据付説明書をご覧ください。

付属品の確認 (各1個)




給水栓つぎて (給水ホースとセット)




風呂水吸水ホース (長さ約4 m)



風呂水フィルター



給水ホース (長さ約0.8 m)




外部排水ホース (伸縮式)



ホースハンガー

(据付説明書ご参照)

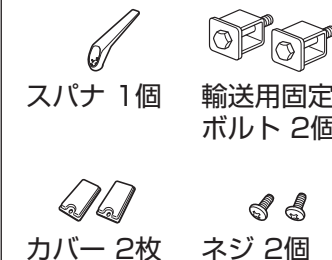

スパナ 1個 輸送用固定ボルト 2個

カバー 2枚 ネジ 2個

※ 輸送用固定ボルト、スパナは転居などの際に必要です。

おすすめ機能

衣類の量や汚れに合わせて運転する エコナビ

「おまかせ」「わたし流プラス」コースの「洗濯」「洗濯～乾燥」で有効です。(洗い3分以上、すすぎ2回以上の場合)

洗濯エコナビ

衣類の汚れの量や衣類の種類をセンサーで検知し、適切な洗い時間・水量・脱水時間で洗濯します。



適した水量・洗い方を調整し、時短・節水

- 汚れが多い場合はランプが消灯し、エコナビ運転を行いません。

乾燥エコナビ

乾燥時に衣類の乾くスピードの違い(衣類の量・種類)を検知して、むだなパワーを抑えて乾燥します。




消費電力量を抑えた省エネ運転に


- 衣類の量や綿類が多い場合はランプが消灯し、エコナビ運転を行いません。
- 「ジェット乾燥」を設定すると、エコナビ運転を行いません。

エコナビランプが光っているとエコナビ運転

洗濯エコナビと乾燥エコナビは別々に判定を行います。

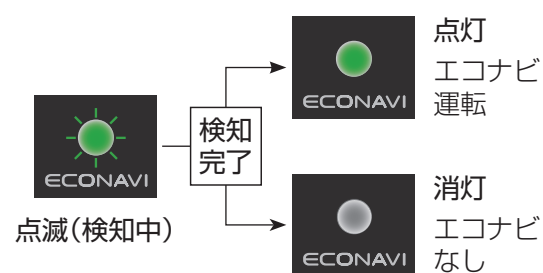

洗濯中

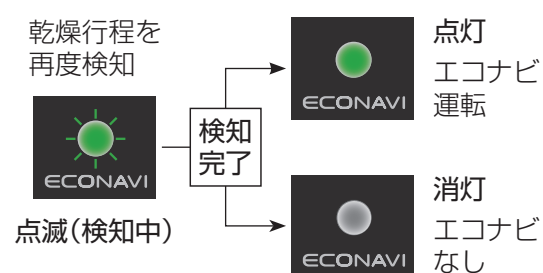

乾燥中

- 条件により正しく判定できない場合があります。(P.58)
- エコナビ運転をしない、またはエコナビ検知のレベルを調整できます。(P.43)

エコナビの効果

(以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の消費電力量比較)

洗濯エコナビの場合

〈9 kg洗濯時〉(最大約9 %削減)
おまかせコース・粉末合成洗剤使用・標準洗濯容量9 kgの洗濯運転時の消費電力量約68 Wh→約62 Wh
(標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合)

〈3 kg洗濯の脱水時〉(最大約10 %削減)
おまかせコース・衣類3 kg・化繊比率85 %の洗濯運転時の消費電力量約20 Wh→約18 Wh

※衣類の容量により消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビの場合


〈3 kg洗濯～乾燥時〉(最大約20 %削減)
おまかせコース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量約576 Wh→約461 Wh

※衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります。

3つの機能でドラムや衣類をケア ナノイー


ドラムに発生する黒カビを抑制 ナノイー槽クリーン (P.16)

(お買い上げ時は設定が「オン」になっています)

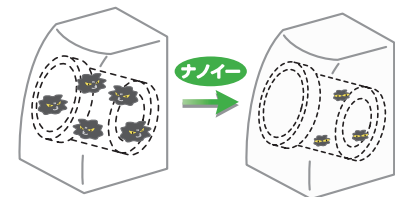


洗濯終了後のドラムにナノイーを作用させて、黒カビの発生を抑制します。

ガンコな皮脂汚れを前処理 プレ洗浄 (P.36)

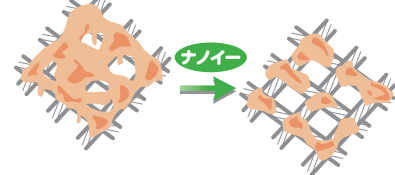

肌着などの皮脂汚れが分解され、洗濯で汚れが落ちやすくなります。

衣類や小物などを除菌・消臭 ドラム回転 / ドラム静止 (P.36)

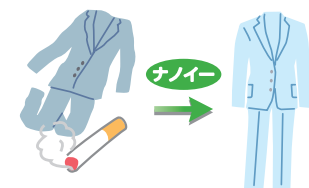

タバコなどの臭いが付いた衣類や小物を、除菌・消臭できます。衣替えの衣類をリフレッシュしたいときにも便利です。


※消臭効果は個人差があります。

乾燥時のシワを低減

ジェット乾燥

「おまかせ」コース、「わたし流プラス」コース(「お好み・しっかりすすぎ・すすぎ1回」)の「標準」「タイマー」の乾燥時に設定できます。(P.19)

ジェット風とワイド風により、乾燥中のシワを低減します。
(運転の途中から運転音・振動が大きくなります)

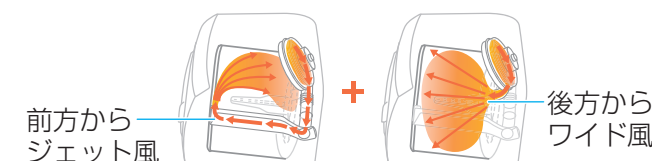

シワを低減

容量3 kgまで
3 kgを超えると、乾かない場合があります。

衣類の種類によっては、シワ低減の効果が少ないものがあります。(綿パン・大判シャツなど)

- 「念入り仕上げ」コース、「わたし流プラス」コースの「仕上がりアップ」では、自動でジェット乾燥します。(設定なしにはできません)

- 毎回ジェット乾燥する場合は、「わたし流プラス」コースで設定すると、設定が記憶できるため便利です。

- ジェット乾燥を設定する→ (P.29)
- ジェット乾燥時の音を小さくする→ (P.43)


洗濯後の衣類をほぐす

ジェットほぐし

「おまかせ」コース、「わたし流プラス」コース(「お好み・しっかりすすぎ・すすぎ1回・脱水のみ」)、「個別洗濯」コースの「洗濯」のみのときに設定できます。(P.18)

洗濯行程の脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風を行い、衣類をほぐします。さらに容量4.5 kg以下では、ゴワつきを低減します。

(運転の途中から運転音・振動が大きくなります)

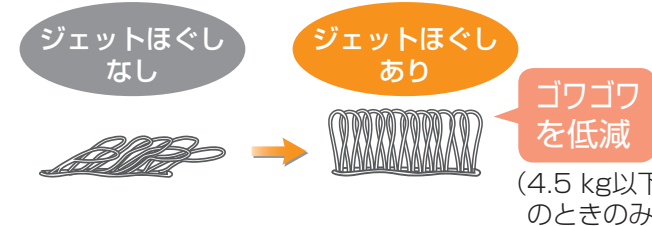

少量の衣類やタオルは、ドラムに貼り付いて、ゴワつく場合があります。

- 衣類がドラムに貼り付くのを抑えたい場合→ (P.43)


- 「念入り仕上げ」コース、「わたし流プラス」コースの「仕上がりアップ」では、自動でジェットほぐし運転します。(設定なしにはできません)

- 毎回ジェットほぐしをする場合は、「わたし流プラス」コースで設定すると、設定が記憶できるため便利です。

- ジェットほぐしを設定する→ (P.29)
- ジェットほぐし時の音を小さくする→ (P.43)

各部の名前

本体

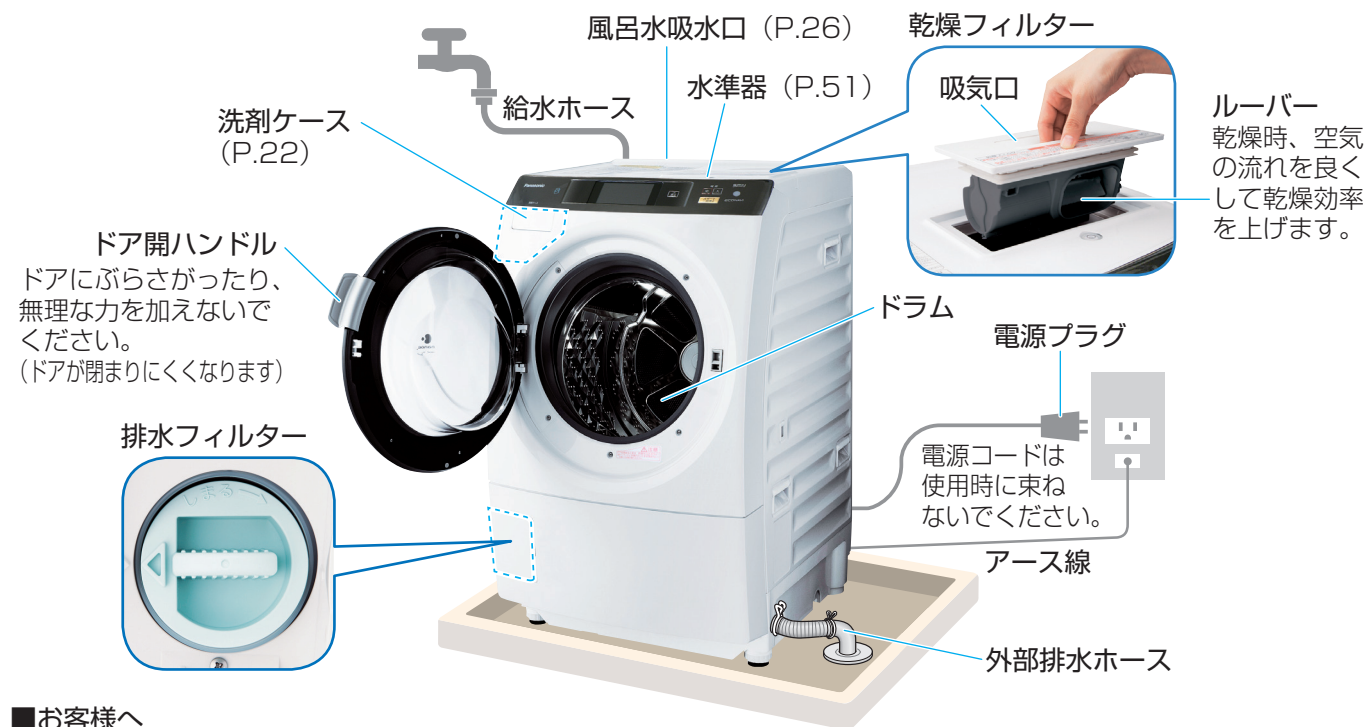

■お客様へ

- パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
- 樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

タッチアクセス機能を使う

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能で本体にタッチしてお気に入りのコースの登録 (最大 10 件)、お使いの洗剤・柔軟剤の登録などができます。

準備

- スマートフォンの対応機種を確認する
確認先
▶ <http://panasonic.jp/pss/ap/>
- 専用アプリ「パナソニック スマートアプリ」をダウンロードする
※専用アプリは無料です。ダウンロードには別途通信料が発生します。
- パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で新規会員登録をする
※アプリを起動し、画面に従って登録してください。「CLUB Panasonic」については、こちらのサイトをご覧ください。
▶ <http://club.panasonic.jp/>
- アプリにログイン後、「新規登録」を押し家電登録をする

手順

- 本体に電源が入っていることを確認する
- スマートフォンに右の画面を表示させる
- スマートフォンの を にかざす
※ NFC 対応のスマートフォンには、 マーク表示がないものもあります。NFC 対応端末のご使用方法については各端末メーカーにお問い合わせください。
● すぐに反応しないときは、位置を少しずらしてください。
● スマートフォンを本体に強く当てないでください。(スマートフォンや本体に傷が付くことがあります)
● 本体から 1 cm 以内でかざしてください。



「パナソニック スマートアプリ」の内容は予告なく変更する場合があります。最新の情報はパナソニックの Web サイトをご覧ください。▶ <http://panasonic.jp/pss/ap/>

- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能のご相談窓口 365日 受付9時～20時 電話 フリーダイヤル **0120-878-832** ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

操作画面 / ボタン



チャイルドロック

- チャイルドロック設定中に表示します。(P.44)
- 運転中は、画面の右上に表示します。

「タッチパネルの表示」について (P.12～15)

タッチパネルの操作方法

- 表示されるボタンにタッチ (押す) して操作します。
- 設定画面では、表示のボタンをタッチしたり、タッチしながらバーをスライドさせたりして、お好みの設定をします。



- 水または洗剤や柔軟剤が付いたときは、電源を切り、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。(誤動作の原因)
- 先のとがったもの (爪、ピン、ボールペンなど) で押さないでください。
- ぬれた指やゴム手袋などをした状態では操作できません。

電源 入ボタン

- 電源を入れるときに押します。
- 電源を入れた後、10分間放置すると、自動で電源が切れます。

電源 切ボタン


- 電源を切るときに押します。
- 電源を切った後、次の表示が出ているときにはすぐに電源が入りません。

Panasonic

スタート / 一時停止ボタン

- 運転「スタート」、「一時停止」や運転中にドアを開けるときに押します。
- スタート後は「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥のみ」の切り換えやコースの変更はできません。

- 電源を入れた後、操作をしないと、「内容を確認し、スタートを押してください」の表示 / 非表示を繰り返します。

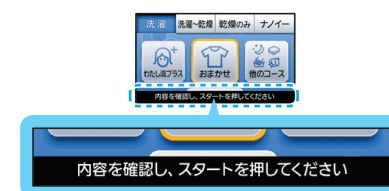

- 「コース説明」ボタンがある場合、機能の説明画面が表示されます。




タッチパネルの表示 コースの画面


「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」「ナノイー」の内容を表示しています。
選んだ内容に合わせて、画面が切り換わります。

●各コースの内容は「コースを選ぶ」(P.18)


洗濯

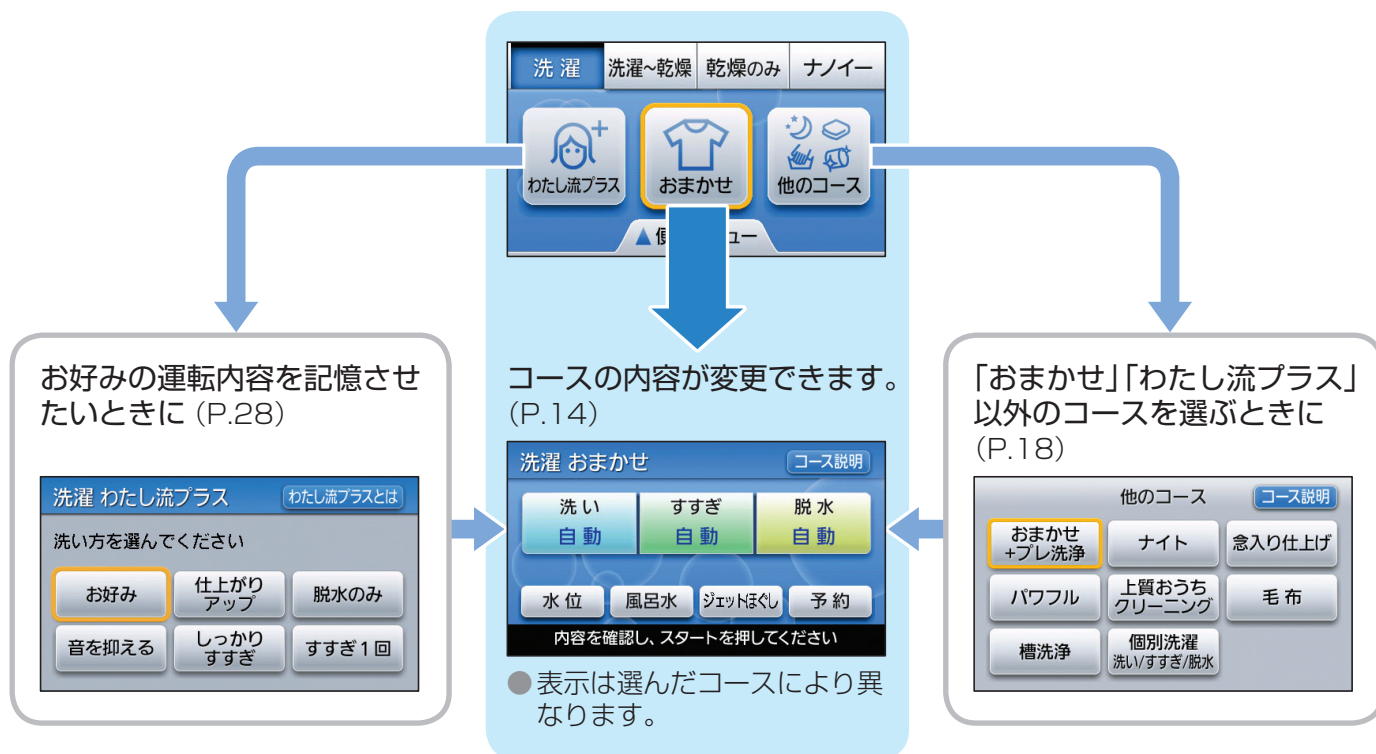


洗濯～乾燥

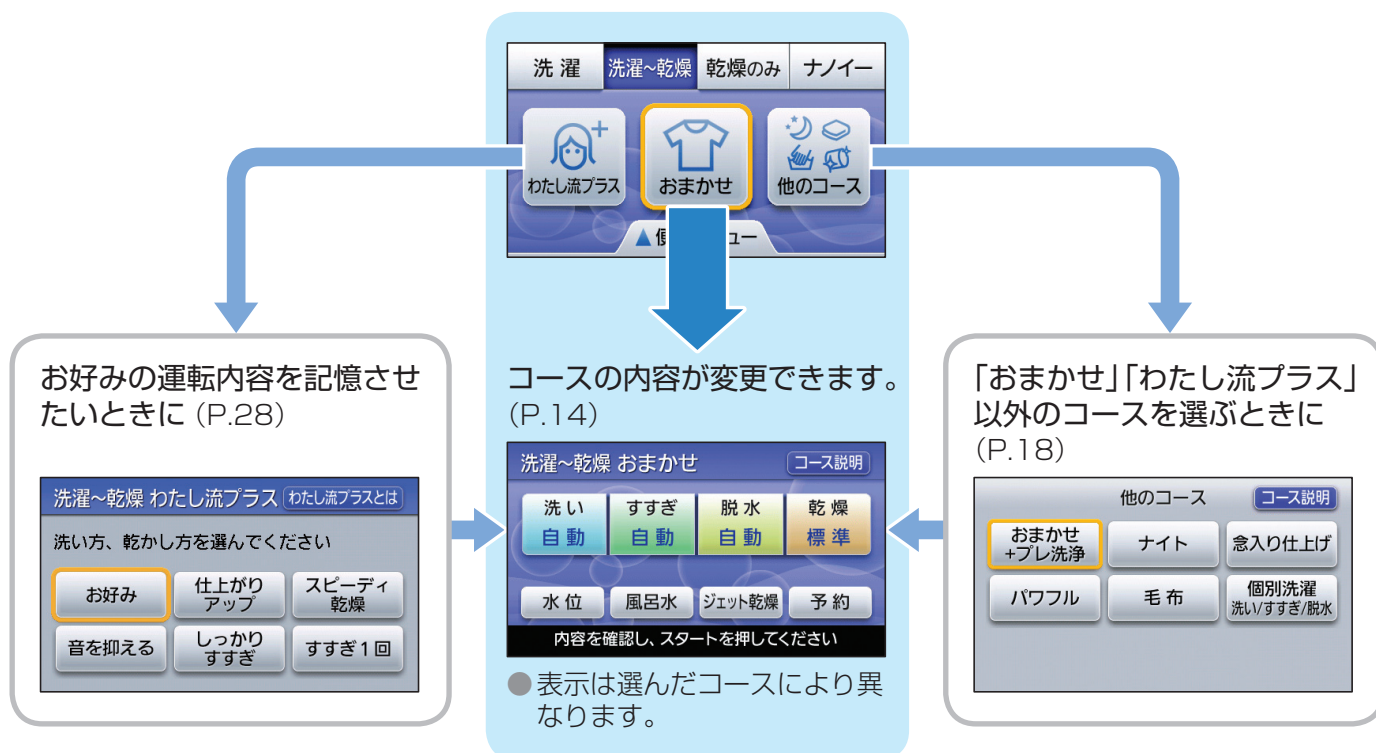

乾燥のみ

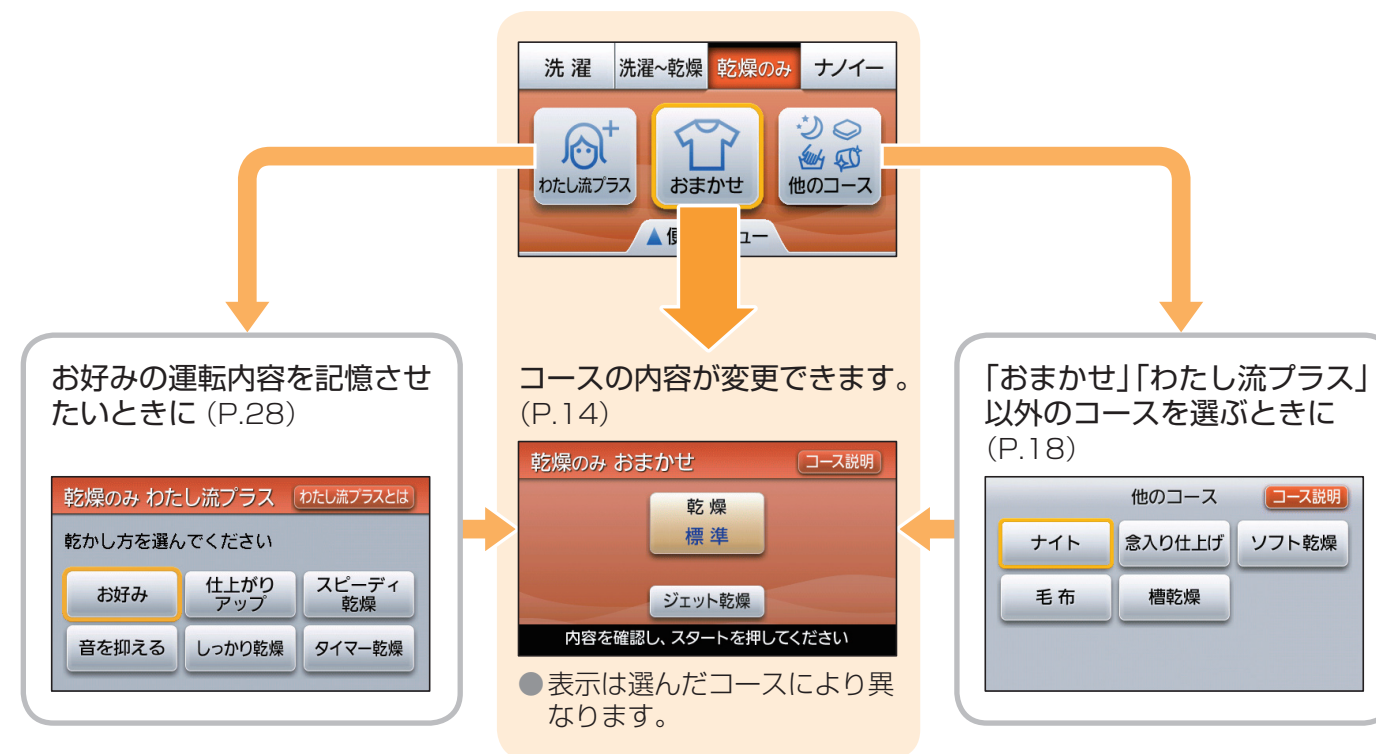

ナノイー

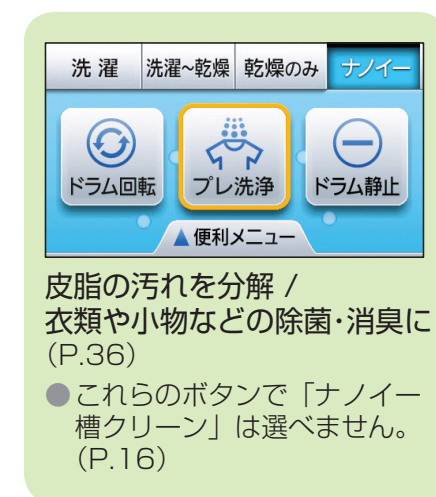

タッチパネルの表示

コースを選んだときの画面

この画面は「洗濯～乾燥」、「おまかせ」コースを例に各ボタンで変更できる内容を説明しています。

- 選んだコースにより、変更できる内容は異なります。
- タッチパネルの操作方法 (P.11)
- 内容の変更後は、**決定** を押してください。

洗い 洗い時間を変える

すすぎ すすぎの方法や回数を変える

脱水 脱水時間を変える

● 内容を変更したいとき、「洗い」運転中に「一時停止」ボタンを押し、変更できます。

乾燥 乾燥の種類や時間を変える

「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」のときに表示

衣類に合わせて、乾燥の種類を選べます。(P.19)

水位 水位を変える

「自動」:洗濯量にあわせて、水位を自動設定します。
「高め」:最高水位に設定します。
「低め」:最低水位に設定します。
※コースにより「高め」「低め」が選べない場合があります。(P.61)

風呂水 風呂水で洗濯する
(P.26)

乾燥時のシワを低減したい場合
(P.29)
「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」のときに表示

洗濯後の衣類をほぐしたい場合
(P.29)
「洗濯」のときに表示

洗濯～乾燥 おまかせ

洗い すすぎ 脱水 乾燥

水位 風呂水 ジェット乾燥 予約

内容を確認し、スタートを押してください

予約 予約をする

何時間後に洗濯・乾燥を終了させるかを、1時間単位で24時間後まで設定できます。

- 「上質うちクリーニング」「槽洗浄」コース、「乾燥のみ」「ナノイー」では設定できません。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.61)
- 「洗濯～乾燥」で予約する場合、衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、予約設定した時間より早く乾燥運転が終了することがあります。
- 予約時は液体石けんは使えません。(P.22)
- スタート後、「予約を受けました」の表示中(約2分間)に水位を変更できます。
- 予約中、画面の「詳細」を押すと、予約内容の確認ができます。
- 予約のやり直しは、電源を切った後、再び電源を入れてから行ってください。

予約中に子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.44)

コースを選んだときの画面

便利メニュー

便利メニュー

各コースの説明やお手入れ方法などを、タッチパネルで確認できます。また、各設定の変更を行うことができます。

洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ ナノイー

わたし流プラス おまかせ 他のコース

便利メニュー

使い方ガイド コース説明 チャイルドロック

お手入れガイド エコナビとは 設定変更

初期に戻す

コース説明

運転したい内容を選んでください

洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ ナノイー

例:「コース説明」を選んだとき

使い方ガイド

本体の操作や基本的な洗濯のポイントを説明します。

使い方ガイド

ここでは、洗濯機の使い方をご案内します

操作のポイント 洗濯のポイント

お手入れガイド

本体のお手入れ方法を説明します。内容を選んでください。

お手入れガイド

乾燥フィルター 洗剤ケース

本体・窓パッキング 排水フィルター

ドラムを乾かす ドラムを洗う

黒カビや臭いが発生したら

コース説明

コースを説明します。行程を選んでください。

コース説明

運転したい内容を選んでください

洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ ナノイー

エコナビとは

エコナビに関する説明をします。

エコナビとは

「洗濯エコナビ」
適切な洗い時間・水量・脱水時間で洗濯します
「乾燥エコナビ」
むだなパワーを抑えて乾燥します

1 / 3 次へ

設定変更

各設定の変更を行います。(P.42)

設定変更

ふんわりキープ ナノイー槽クリーン

脱水立ち上がり エコナビ検知レベル

すすぎ回数 ほぐし運転

ジェット乾燥 音・画面

初期に戻す

設定変更 (P.42、43) の内容をお買い上げ時の状態に戻します。(P.44)

初期に戻す

設定変更の内容を、お買い上げ時の状態に戻します

はい いいえ

決定

チャイルドロック

チャイルドロックの設定 / 解除を行います。(P.44)

チャイルドロック

子供の事故防止のため、電源を切っても、運転終了後もドアを開かないようにします

切 入

決定


閉じたいときは、**便利メニュー** か **戻る** を押します。




洗濯の流れ



ナノイーで 皮脂汚れの前処理 (36ページ)

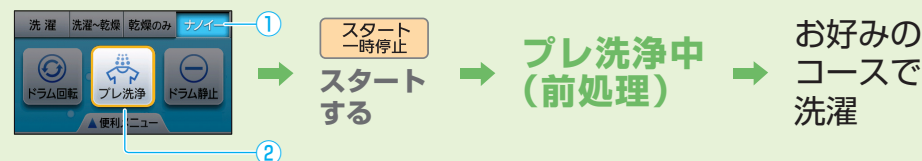

ナノイーで 除菌・消臭 (36ページ)

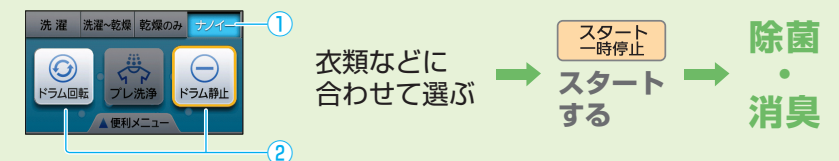

洗濯終了後のドラム内の黒カビを抑制* 「ナノイー槽クリーン」

洗濯終了後の状態は、黒カビが発生しやすい状態になっています。そこで洗濯終了後のドラムにナノイーを作用させて、黒カビの発生を抑制します。

お買い上げ時は、「洗濯」を選ぶと、「ナノイー槽クリーン」を行い、ドラム内の黒カビを抑制する設定になっています。

「洗濯～乾燥」、「乾燥のみ」、脱水を含まない「洗濯」では、「ナノイー槽クリーン」はできません。

■使い方

「洗濯」を選ぶと、自動的に「ナノイー槽クリーン」がセットされます。

洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出す。

ドアを閉めると運転を行います。(約1時間)



- 洗濯後、電源は切れずに「ナノイー槽クリーン」待機状態となります。(8時間以上経過すると、電源が切れます)
- 「ナノイー槽クリーン」中は、ドラムは静止したままで、ファンが回ります。運転終了後は、自動的に電源が切れますが、メロディ音でお知らせしません。
- 「ナノイー槽クリーン」だけの運転はできません。
- チャイルドロックを設定している場合は、洗濯終了後にロックを解除し、衣類を取り出し、ドアを閉めてください。(P.44)

連続して「洗濯」する場合は、洗濯後、電源を切ってください。

- 「ナノイー槽クリーン」をやめる (P.42)

*ナノイーによる黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けたカビ付着布の抑制確認
カビ抑制方法：ナノイーによる 対象部分：洗濯槽
試験結果：カビの発育なし

コースを選ぶ

★印は「ジェットほぐし」(P.29)ができます。
◆印は「ジェットほぐし」(P.9)が標準設定されています。
(設定なしにはできません)

ジェット乾燥は **ジェット乾燥** で設定

衣類に合わせて
乾燥の種類を
選びましょう。



準備と確認

洗濯物や
汚れに合わせて
選びましょう。



日常のお洗濯

皮脂汚れを分解後、
おまかせコースへ

好みの運転内容を記憶

音を抑えて運転したい

黒ずみ・臭い・タオルの
ゴワつきを抑えて洗う

シワを抑えて乾燥

泥汚れをしっかり洗濯

目的に合わせ洗い/
すすぎ/脱水をします

デリケート な衣類

やさしく洗う

やさしく乾燥

毛布・ふとん

マイヤー毛布や
肌掛けふとんなど

ドラムの
お手入れに

黒カビを防ぐ・除く

肌に直接触れる
衣類の
前処理に

皮脂汚れを分解

タバコ臭など
が付いた衣類に

衣類や小物などの
除菌・消臭に

洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	で選ぶ	容量の上限 洗濯のみ (洗濯～乾燥) 乾燥のみ	乾燥 標準	で選ぶ
★	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	おまかせ	9 kg (6 kg)	●標準 ●スピーディ ●しっかり ●タイマー(10分、30分、60分、90分、120分) (ジェット乾燥を設定) ●標準+ジェット乾燥 ●タイマー+ジェット乾燥
★	洗濯	洗濯～乾燥		おまかせ +プレ洗浄	3 kg (3 kg)	
★	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	わたし流プラス	28ページを 参照してください。	
洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ		ナイト	9 kg (4.5 kg)	(音を抑えて乾燥) ●標準 ●しっかり
◆	洗濯			念入り仕上げ*1	4.5 kg (3 kg)	●標準 + ジェット乾燥
	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	パワフル*2	4.5 kg (4.5 kg)	●標準 ●しっかり
★	洗濯	洗濯～乾燥		個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水 27 ページ	9 kg (6 kg)	「おまかせ」コースの乾燥と 同じ
	洗濯			上質おうち クリーニング 30 ページ	1.5 kg -	
		乾燥のみ		ソフト乾燥 34 ページ	- (0.4 kg)	●タイマー(30分、60分、90分、120分)
	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	毛布 32・34 ページ	4.2 kg (3 kg)	洗濯～乾燥 乾燥のみ ●標準 ●タイマー (30分、60分、90分、120分)
	洗濯	乾燥のみ		槽洗浄/槽乾燥 40 ページ		●標準

ナノイー で選ぶ

容量の上限



プレ洗浄

「プレ洗浄」後に洗濯をしてください。

36
ページ

3 kg



ドラム回転/ドラム静止

36
ページ

1 kg

*1 念入り仕上げ
コース

洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗います。(洗剤の量→P.23)
洗い中に汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水
して洗うことで、汚れが再付着して黒ずむのを防ぎます。
※「ジェットほぐし」「ジェット乾燥」が標準設定されています。
(設定なしにはできません)

*2 パワフル
コース

洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗います。(洗剤の量→P.23)
洗い中に汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水して
時間をかけてしっかりと洗い、泥汚れや皮脂汚れを落とします。
・パワフルコース……洗い時間 1時間3分
・おまかせコース……洗い時間 8分～11分

■ 容量3 kgまでなら…

標準、タイマー乾燥時に、「ジェット乾燥」(P.29)
をセットすると、シワを低減します。

終了後はすぐに取り出し、つり干ししてください。
(放置したままにするとシワの原因)

仕上げ乾燥したい生乾き衣類

30分 ～ 120分




●ドラム内の黒カビを抑制する「ナノイー槽クリーン」について→ (P.16)

洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できるか確認



- 他にも…
- 洗濯物以外 (紙おむつなど)
 - 和服、和装小物
 - シワ、エンボス加工をしたもの
 - ちりめんなどの強撚糸使いの生地
 - 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
 - 毛だおれするもの (ベルベットなどの生地)

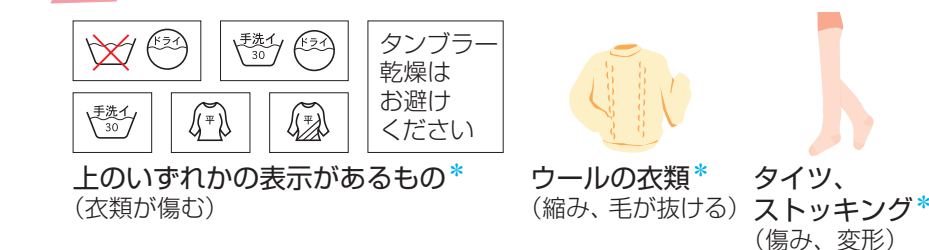

* 印の衣類は「ソフト乾燥」コース (P.34) でのみ、乾燥できるものがあります。



● カーテンの洗濯は、取扱説明表示に従ってください。


衣類をチェック

衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因となります。



シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ (P.19)
- 一度に乾燥する量を少なめに

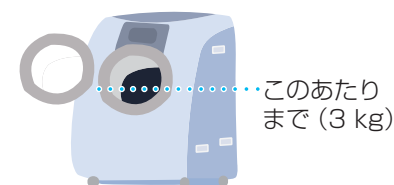

汚れがひどいものは前処理

エリ、そで汚れは…




しみ汚れは…



血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いして「しみ汚れ」の処理を

泥汚れは…

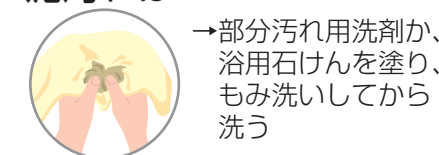

頑固な皮脂汚れは…

(肌に直接触れる衣類など) 「プレ洗浄」(P.36) を行くと、汚れを分解し、洗濯で汚れが落ちやすくなります。

新しい色柄物など色落ちしやすいものは分け洗い

色落ちした染料が白物にうつり、黒ずみの原因となります。


● 色落ちの確認方法

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たない所をこすってみて、色の付いたものは分け洗いを!



タオルなどゴワゴワが気になるものは「ジェットほぐし」「念入り仕上げ」(容量4.5 kg以下)

衣類にやさしいドラム式の洗い方は、たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることも。

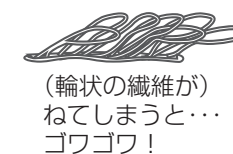

洗濯ネットの上手な使い方

● 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる (これ以外はネットに入れない)

- ブラジャーやストッキング
- レースの付いた衣類やランジェリー



● ネットに入れたまま乾燥しない (乾きむらやシワの原因)

スムーズに脱水するポイント

- ネットに衣類を詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシーツや柔道着は他の洗濯物と分けて洗う。



乾燥で縮む衣類があります

衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため) 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。

- 綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- 縮みが気になる場合は→ (P.46)




- 「ジェット乾燥」か「念入り仕上げ」コースで (容量3 kg以下)
- 途中でドアを開け、生乾きで取り出してつり干し
- 脱水シワを一度のばしてから乾燥する
- 化繊など乾きやすいものは早めに取り出す



洗剤の入れ方

洗剤ケース

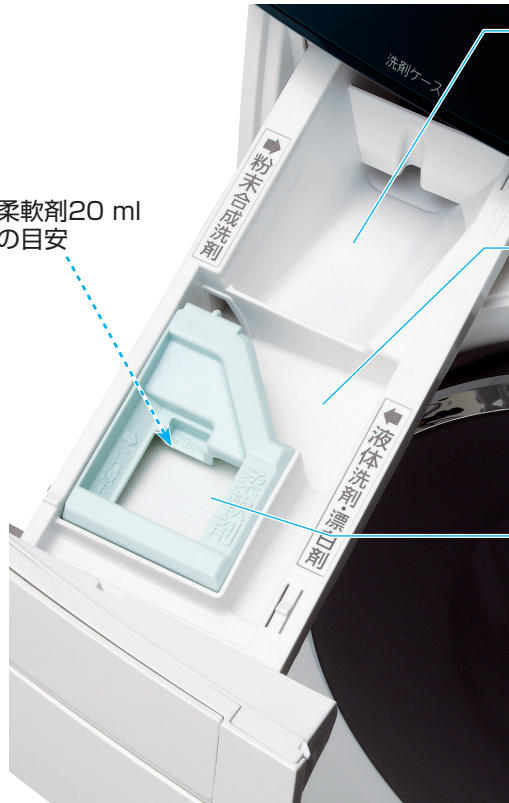


柔軟剤20 ml
の目安

粉末合成洗剤
粉末漂白剤
液体石けん

液体洗剤
液体漂白剤

柔軟剤



粉末合成洗剤
粉末漂白剤
液体石けん

液体洗剤
液体漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使わない。
(長時間の放置で金属が腐食し、故障のおそれ)
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。
(色落ちするため)

柔軟剤

- 分離・固化が生じた柔軟剤は使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残るため)

お願い

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。
(泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ)
- 粉石けんや重曹は使用しない。
(溶けにくく、詰まって水漏れ・故障のおそれ)


洗剤を入れるポイント

粉末合成洗剤

- 洗剤残りを防ぐために
- ・ケースがぬれている場合は、ふいてから入れる。
- ・溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- ・かたまりは砕いてから入れる。

液体石けん

- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。




液体石けん 500 ml ぬるま湯 (約30℃)

- 予約時は使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)

柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。
(最大約55 mlまで)

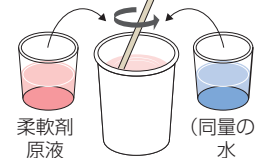


柔軟剤原液 (同量の) 水

- ・液面が「これ以下」の位置より上まで入れない。
- ・ケースを勢いよく閉めない。(すぐに流れ出てしまい、柔軟剤の効果がありません)
- ・サイフォン構造のため、わずかに液が残りますが、異常ではありません。

洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合

- 洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)

洗剤を入れるタイミング

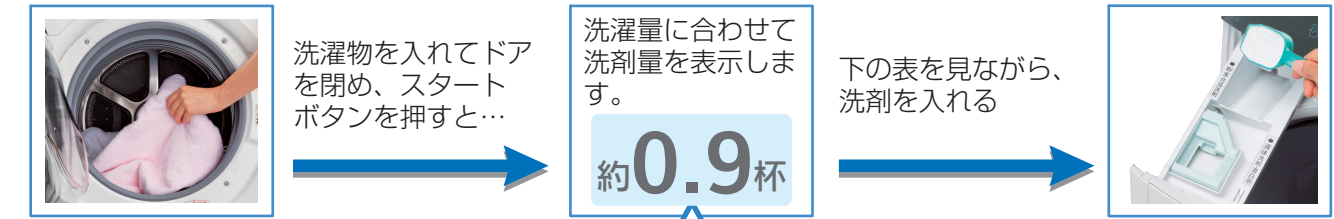

洗剤量表示に合わせて、下の表を目安に入れてください。

- 本体（特にドアや操作部、タッチパネル）に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因)
- ドラム式洗濯機は使う水が少ないため、必要な洗剤量を「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示します。
- 洗剤量表示は、水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 gのもの）を基準にしています。
- 洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ（1杯の量）が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

下記にない洗剤の場合は、P.59の表を目安に洗剤を入れてください。(2012年5月現在)

水位	洗濯量の目安	粉末洗剤	液体洗剤		柔軟剤		
		粉末洗剤スプーンの例	表示通り	表示通り	表示の7割		
高	9 kg 以下	約1.1杯	1.1杯	1.1杯	0.8杯	0.4杯	0.6杯
	9 kg 以下	約0.9杯	0.9杯	0.9杯	0.6杯	0.4杯	0.5杯
自動	4.5 kg 以下	約0.8杯	0.8杯	0.8杯	0.6杯	0.3杯	0.4杯
	2.5 kg 以下	約0.6杯	0.6杯	0.6杯	0.4杯	0.2杯	0.3杯
低め	0.5 kg 以下	約0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.3杯

「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 *「パワフル」コースの場合

自動	4.5 kg 以下	約1.6杯	1.6杯	1.6杯	1.2杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯
	2.5 kg 以下	約1.2杯	1.2杯	1.2杯	0.8杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯
低め	0.5 kg 以下	約0.8杯	0.8杯	0.8杯	0.6杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯


●「上質おうちクリーニング」コースの洗剤量は→ (P.31) ●毛布コースの洗剤量は→ (P.33)

洗剤・漂白剤・柔軟剤は給水前に入れてください。

- 給水後に入れると残る場合があります。
- 洗剤を入れている途中で給水が始まってしまった場合は、**スタート**で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

準備と確認

洗濯 / 洗濯～乾燥する

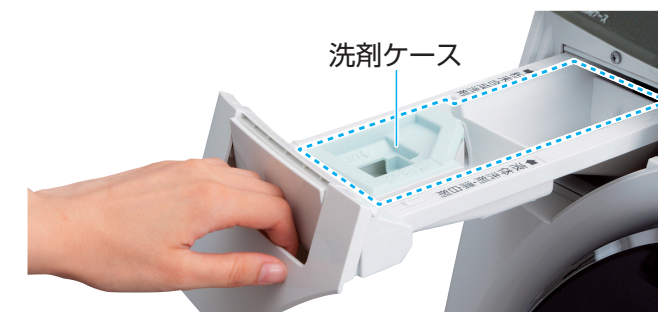

準備

①水栓を開ける

- 風呂水を使うときも、必ず水栓を開けてください。

②洗濯物をドラムに入れドアを閉める

- 衣類を入れ過ぎないでください。(衣類や本体が破損するおそれ)
- 乾燥時、容量の目安(約6 kg)を守ってください。(シワや乾きむらの原因)
- ドアを閉めるときに衣類がはさまっていないか確認してください。(水漏れや衣類が破れる原因)



運転する

1 電源を入れる

- お買い上げ時は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯」の設定になります。


2 運転内容を選ぶ

- 選んでいる内容を色つきで表示します。
- 「洗濯」を選ぶと、「ナノイー槽クリーン」が自動的に設定されます。(P.16)
- 「乾燥のみ」を選ぶ場合 → (P.35)

3 コースを選ぶ (P.18)



- 選べるコースが表示され、選んだコースに枠が表示されます。
- 「わたし流プラス」「他のコース」を選んだ場合、表示された画面から目的にあった内容を選んでください。

「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースを選んだときの表示

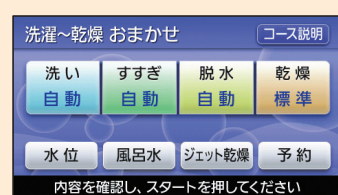

コースの内容変更ができます。(P.14)



4 スタートする

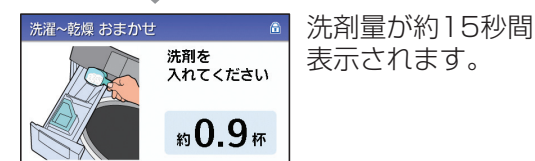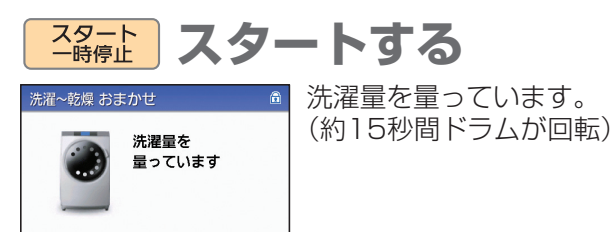

- スタート後、容量オーバーの表示が出たら衣類の入れ過ぎです。(「スタート 一時停止」を押してドアを開き、衣類を減らす)
- 約15秒たつと入れ過ぎでも運転がはじまりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。


洗いを自動、すすぎを自動、脱水を自動に変更したい場合

スタート 一時停止 で運転を止めてから変更できます。(スタートから洗い終了まで)

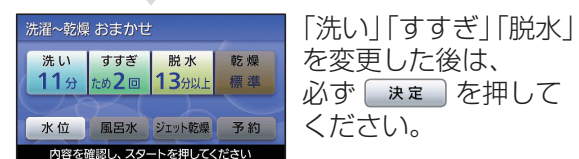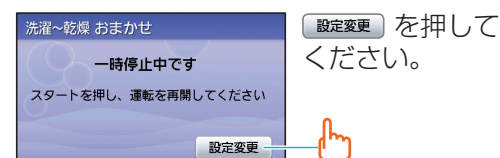

5 表示に合わせて洗剤を入れる (P.22)

残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

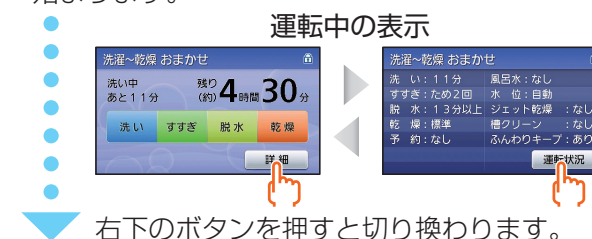

右下のボタンを押すと切り換わります。



メロディ音が鳴ったら洗濯・乾燥の終了

① ドアを開けて洗濯物を取り出す

- 乾燥終了後、自動で「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。(放置によるシワを防ぐため)
- 「ふんわりキープ」の途中でも衣類は取り出せます。(ドアを開けると、運転が終了)



- 「洗濯」を選んだ場合は、洗濯終了後に衣類を取り出してドアを閉めると、自動で「ナノイー槽クリーン」運転(約1時間)をします。

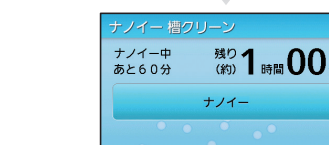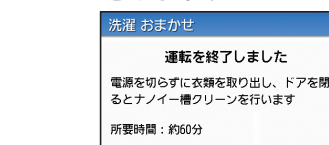

② 水栓を閉める

風呂水で洗濯する

●「上質おうちクリーニング」コースでは使えません。

お願い ●必ず水栓を開けてください。バスポンプ内に水道水をためる（呼び水）ためです。

風呂水吸水ホースの準備

準備：風呂水フィルター

風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを回しながら差し込む

●ホースが短い：別売の延長用風呂水吸水ホース（P.62）を使う。

●ホースが長い：風呂水フィルター側を切る。

1 カバーを外し、ホースホルダーを差し込む



2 風呂水フィルターを浴槽に入れる



片付け方



1 風呂水フィルターを浴槽から出し、水が出るため、排水できる所に置く


2 フックを押さえながらホースホルダーを抜き差しする（ホース内の水を抜く）

3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースをかける（運転するときは、振動防止のため外す）



●ホースハンガーに外部排水ホースを引っ掛けない。（水があふれるおそれ）

こんなことはしないで！

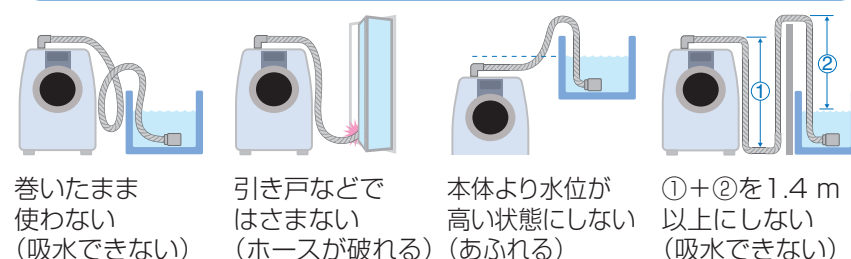

お風呂の水が減らない

●ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

準備：水栓を開ける


1 洗濯物を入れ電源を入れる

2 洗濯 洗濯～乾燥 運転内容を選ぶ

3 わたし流プラス おまかせ 他のコース コースを選ぶ

●「わたし流プラス」「他のコース」を選んだ場合、表示された画面から目的にあった内容を選んでください。

4 風呂水 「風呂水」を選ぶ

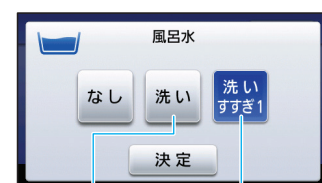

洗いだけに使う 洗いとすすぎ1回目に使う

●風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動的に水道水に切り換わります。


●すすぎ回数が1回のときは、「洗いすすぎ1」は選べません。

5 スタート一時停止 スタートする

6 洗剤を入れる（P.22）

メロディ音が鳴ったら終了、衣類を取り出す

個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水

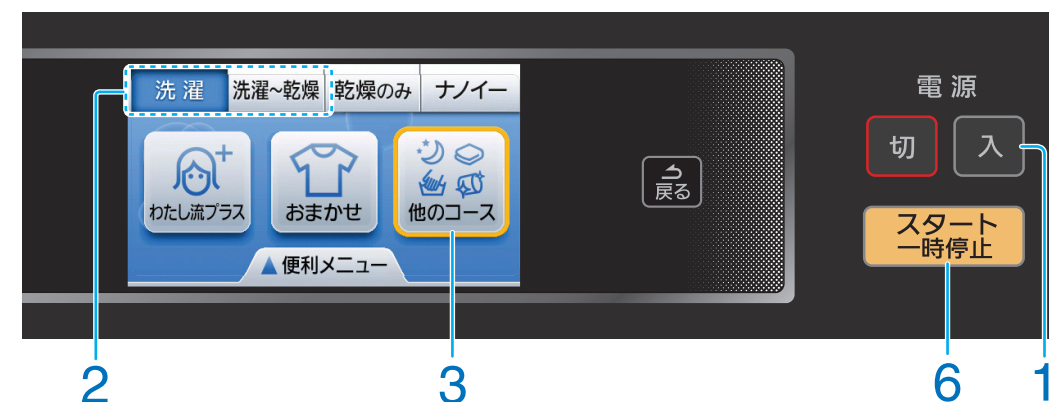

準備：水栓を開ける


1 洗濯物を入れ電源を入れる

2 洗濯 洗濯～乾燥 運転内容を選ぶ

3 他のコース 「他のコース」を選ぶ

4 個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水 「個別洗濯」を選ぶ

5 目的に合わせて選ぶ

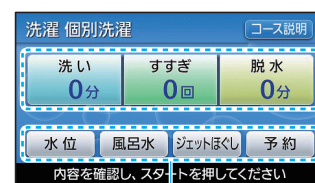

必要に応じて選ぶ

6 スタート一時停止 スタートする

メロディ音が鳴ったら終了、衣類を取り出す

●「脱水のみ」は、排水からはじまるため、脱水時間の表示と、残り時間の表示が異なります。

●「脱水」が選ばれている場合は、「ナノイ槽クリーン」が設定されます。（P.16）

●「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

実行したい内容を押して、時間・回数を設定

■ドラムに水をためる

洗い 0分 （洗濯水が残る）

■すすぎ液を再利用する

洗い 0分すすぎ 0回 （すすぎ水が残る）

■洗ったものをすすぐ

すすぎ 0回 （すすぎ水が残る）

■洗ったものをすすぎ、脱水する

すすぎ 0回脱水 0分 *

■洗ったものを脱水する
ドラム内の水を抜く（脱水のみ）

脱水 0分 *

* ジェットほぐしが選べます。

お洗濯



わたし流プラス

下記の運転内容を選んでスタートすると、その内容を記憶します。
次回「わたし流プラス」コース使用時には記憶されたボタン枠が黄色に変わります。
運転内容を変更してスタートすると、前回の記憶が取り消されます。

「洗濯」わたし流プラス

洗濯 わたし流プラス

洗い方を選んでください

お好み

仕上がりアップ

脱水のみ

音を抑える

しっかりすすぎ

すすぎ1回

「洗濯～乾燥」わたし流プラス

洗濯～乾燥 わたし流プラス

洗い方、乾かし方を選んでください

お好み

仕上がりアップ

スピーディ乾燥

音を抑える

しっかりすすぎ

すすぎ1回

「乾燥のみ」わたし流プラス

乾燥のみ わたし流プラス

乾かし方を選んでください

お好み

仕上がりアップ

スピーディ乾燥

音を抑える

しっかり乾燥

タイマー乾燥

●：洗い時間3分以上、すすぎ回数2回以上の場合、エコナビ運転（P.8）します。

	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	容量の上限
お好みの内容で運転したい	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	お好み ● 9 kg（6 kg）
衣類のゴワつきや乾燥中のシワを抑えたい	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	仕上がりアップ *1 ● 4.5 kg（3 kg）
脱水のみ行いたい	洗濯		脱水のみ	9 kg —
音を抑えて運転したい	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	音を抑える *2 9 kg（4.5 kg）
しっかりすすぎたい	洗濯	洗濯～乾燥		しっかりすすぎ *3 ● 9 kg（6 kg）
すすぎ1回用の洗剤で洗濯したい	洗濯	洗濯～乾燥		すすぎ1回 9 kg（6 kg）
早く乾燥したい		洗濯～乾燥	乾燥のみ	スピーディ乾燥 *4 ● —（6 kg）
厚物衣類などをしっかり乾燥したい			乾燥のみ	しっかり乾燥 *4 —（6 kg）
少量・生乾きの衣類を乾燥したい			乾燥のみ	タイマー乾燥 —（6 kg）

*1 「ジェットほぐし」（洗濯）、「ジェット乾燥」（洗濯～乾燥、乾燥のみ）を自動で行います。
*2 音を抑えて運転するため、運転時間は長くなります。「ジェットほぐし」「ジェット乾燥」は設定できません。
*3 すすぎの方法により、すすぎ回数を2回～4回で設定できます。
*4 乾燥の種類は自動設定されます。変更はできません。「ジェット乾燥」は設定できません。




- 準備：水栓を開ける
- 洗濯物を入れ、電源を入れる
 - 運転内容を選ぶ
 - 「わたし流プラス」を選ぶ
●「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」それぞれのわたし流プラスの設定画面が表示されます。
 - 運転したい内容を選ぶ
●運転内容は→（P.28）
 - スタート/一時停止 ボタンでスタートする
 - 洗剤を入れる（P.22）
メロディ音が鳴ったら終了、衣類を取り出す



ジェット乾燥 / ジェットほぐし

●「おまかせ」「わたし流プラス」「個別洗濯」コース時のみ（P.9）

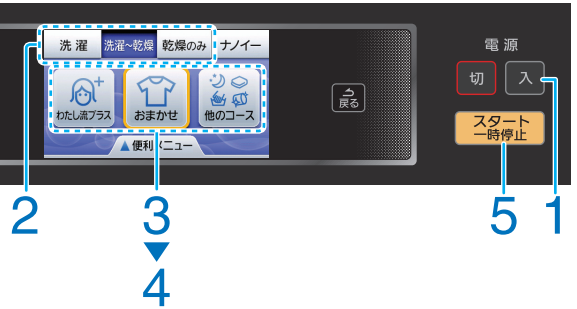

- 準備：水栓を開ける
- 洗濯物を入れ、電源を入れる
 - 運転内容を選ぶ
 - コースを選ぶ
 - ジェット乾燥またはジェットほぐしを選ぶ
ジェット乾燥（洗濯～乾燥、乾燥のみ の場合）
ジェット乾燥しない / ジェット乾燥する
ジェットほぐし（洗濯 の場合）
ジェットほぐししない / ジェットほぐしする
 - スタート/一時停止 ボタンでスタートする
メロディ音が鳴ったら終了、衣類を取り出す

お洗濯

デリケートな衣類を洗う

これまでは洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)


「上質おうちクリーニング」コース

「上質おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取扱い絵表示をチェック！



または
の表示があるおしゃれ着
などが洗えます。

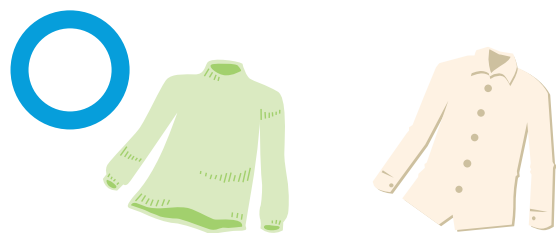

カシミアの
セーター、
サマーセーター
など

ブラウスなど



スラックス
など

上記の絵表示があっても
洗えないものがあります。
(P.20)

お願い

- 取扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類を入れる

洗濯物を平らになるように重ねて入れる



(重さの目安)




セーター
約400 g



ブラウス
約200 g



スラックス
約400 g

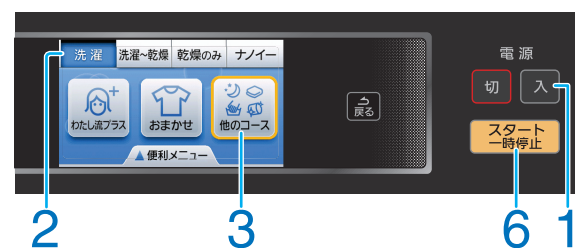

お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1〜2枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- 右のような衣類は前処理をしてください。



プリーツは
糸で留める



色の濃いボタン
はラップで包む

運転する

- 1 入** 水栓を開け
電源を入れる
● 「風呂水」「ジェットほぐし」「予約」は使えません。
- 2 洗濯** 「洗濯」を選ぶ
- 3 他** 「他のコース」を選ぶ
- 4 上質おうちクリーニング** 「上質おうちクリーニング」を選ぶ
- 5 おしゃれ着用**
液体中性洗剤を入れる
● 柔軟剤を使う場合
約10 ml (水30 Lに対する表示が7 mlのもの)
約15 ml (水30 Lに対する表示が10 mlのもの)
● 洗剤量：約20 ml (水30 Lに対する表示が40 mlのもの)
● 漂白剤は使えません。
- 6 スタート** **スタートする**
● セーターなどが浮き上がってきたときは、「一時停止」で、ドアを開いて軽く押さえ、再スタートする。
メロディ音が鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りなどの原因に)

干しかたのポイント

セーターなど
→ 「ソフト乾燥」コースで (P.34)


シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど
→ ハンガー干し




タオルをまいて、
肩幅に合わせる。

(ニット製品はハンガー干しを
しないで！)

ニット製品など
→ つり干し

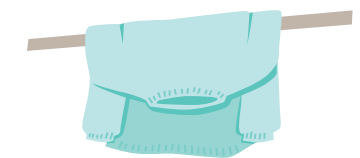

編み目のザックリしたニットなど
→ 平干し

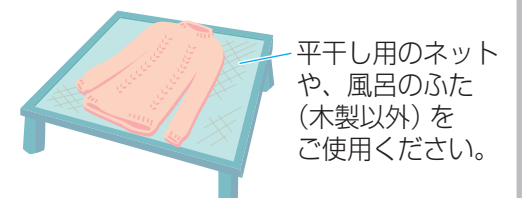

平干し用のネット
や、風呂のふた
(木製以外) を
ご使用ください。

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは
→ 日陰干しする。
- ニットや新合繊などは
→ 手のひらで軽くたたいてシワをの
ばし、形を整えて干す。

毛布やふとんを洗う「毛布」コース

「毛布」コースなら毛布やふとんも洗えます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。
3～4.2 kgの毛布やふとんなどを洗うときは、別売の「洗濯キャップ」が必要です。(P.62)

「毛布」コースで洗えるもの 乾かせるもの

■取扱い絵表示をチェック！

手洗い
30

弱
30

40

いずれかの表示がある…

毛布（マイヤー、タフト、織）
ふとん（化繊100 %）

	毛布	ふとん
洗濯・乾燥	化繊100 %の… ● 3 kg 以下 	乾燥はできません。
	タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。 綿毛布は乾燥できません。 (縮むおそれ)	
洗濯のみ	化繊100 %か、綿100 %の… ● 4.2 kg 以下* ● 3 kg 以下 	化繊100 %の… ● 中わた1 kg 以下* ・掛ふとん ・肌掛ふとん
	●毛100 % ●毛足10 mm以上のロングパイル (風合いを損なうため) ●電気毛布 (カバー含む)	●ダブルサイズ以上 ●羽毛ふとん (抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障のおそれ)

*印は洗濯キャップ (別売) が必要

お願い

●取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。
●しみ汚れや髪の毛などは、あらかじめ除いてください。

毛布・ふとんを入れる

毛布・ふとんをたたむ

- 毛布 (4つ折)
- ふとん (3つ折)

毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折 (6つ折) になるように入れる

両端を奥側に

お願い

本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。

- 必ず毛布やふとんを、1枚で洗ってください。
- 毛布やふとんをねじったり、丸めたまま入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- 脱水のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)

3～4.2 kgの毛布やふとんを洗うときは
必ず洗濯キャップをはめ込む

(洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれ)

洗濯キャップ (別売)

- 乾燥時には使わない。(熱による変形のおそれ)

1 下側から丸めて奥まで挿入し…

2 上側を変形させて押し込む

3 全てドラム内に入っているか確認する
(キャップに手をかけて回し、スムーズに動けばOK)

洗濯キャップ
奥までしっかりとめ込む。

- 外すときは下へずらし、上側から引き出してください。

洗濯キャップを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

2 3 6 1

運転する

1 入

水栓を開け
電源を入れる

2 洗濯 洗濯～乾燥

運転内容を選ぶ

- ふとんや3 kgを超える毛布は、「洗濯～乾燥」できません。

3 他

「他のコース」を選ぶ

4 毛布

「毛布」を選ぶ

- 水位は「高め」に変更できません。

5 液体洗剤を入れる

●柔軟剤を使う場合
約14 ml (水30 Lに
対する表示が
7 mlのもの)
約20 ml (水30 Lに
対する表示が
10 mlのもの)

●洗剤量
約10 ml (水30 Lに
対する表示が
10 mlのもの)
約20 ml (水30 Lに
対する表示が
20 mlのもの)
約25 ml (水30 Lに
対する表示が
25 mlのもの)

6 スタート一時停止

スタートする

メロディ音が鳴ったら終了、取り出す

いろいろ使える

32

33

乾燥する

普段の衣類は
「おまかせ」「わたし流プラス」「ナイト」「念入り仕上げ」コース

こんなときに	コース	乾燥容量
シワが気にならない衣類に	「おまかせ」「わたし流プラス」(P.28) ● ジェット乾燥でシワを低減 (P.29)	6 kg (ジェット乾燥: 3 kg)
音を抑えて静かに	「ナイト」	4.5 kg
シワを抑えたい	「念入り仕上げ」	3 kg

衣類に合わせて乾燥の種類を選びます。(P.19)

- 乾燥の種類
 - ・標準
 - ・スピーディ
 - ・しっかり
 - ・タイマー (10分～120分)

毛布の仕上げ乾燥に
「毛布」コース 生乾き毛布の仕上げ乾燥ができます。サイズや素材を確認して、乾燥してください。

化繊100 %の…
・マイヤー毛布
・タフト毛布
・織毛布
● 3 kg以下

タンブラー乾燥禁止と表示があっても乾燥できます。

シングルサイズ

- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- 洗濯キャップは不要です。

■毛布の入れ方 (P.32)

入れ方は毛布を洗うときと同じです。

デリケートな衣類に
「ソフト乾燥」コース デリケート衣類やおしゃれ着、手洗いした後のスニーカーなどをドラムをゆり動かして、やさしく乾かします。

■取扱い絵表示をチェック

ドライ

手洗い 30

手洗い 30

平

手洗い 30

タンブラー乾燥はお避けください

の表示があっても「ソフト乾燥」で乾かせるものがあります。

○ (上質おうちクリーニングコースで洗った…)

セーター、サマーセーターなど

(手洗いしたこんなものも)

- 水洗いが可能ならOK (本機では洗えません)

ぬいぐるみ

布製スニーカー

十分に水を切り、表面の水分をタオルなどで、十分吸い取っておくと早く乾きます。

■入れ方

1 ドラム内の突起を水平にする


2 乾かすものを入れる

- セーターなど1枚まで (0.4 kg以下)

重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワをのばして入れる。(重なると、乾きむらの原因)

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出し。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけ、形を整えます。
- セーターなど乾きにくい衣類は、脱水を「3分」運転してから乾燥してください。

乾燥できる衣類か確認してください。(P.20)

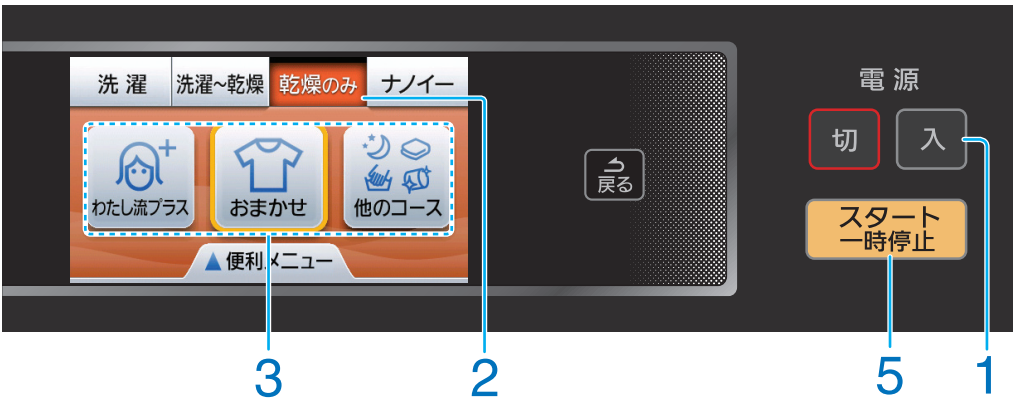


準備：水栓を開ける
● 乾燥運転前に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すためです。

1 洗濯物を入れ
電源を入れる
● 普段の衣類は、脱水後にほぐして入れてください。

2 「乾燥のみ」を選ぶ

3 コースを選ぶ (P.18)
● ジェット乾燥か「念入り仕上げ」コースでシワを低減できます。(容量3 kg以下)
(乾いた衣類のシワには効果がありません)

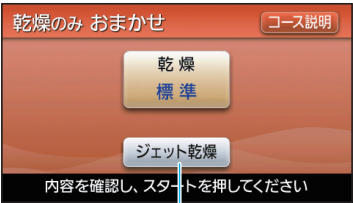

ジェット乾燥の設定をするときに押して「あり」を選ぶ (P.29)
● 「おまかせ」「わたし流プラス」コース時のみ (P.9)

- 少量の衣類 (1 kg以下) や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります。)
- 容量の上限以上、衣類を入れ過ぎないでください。運転はスタートできますが、うまく乾きません。(乾燥時間が長引く、乾きむら、シワの原因)
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)

4 乾燥の種類を選ぶ



■「毛布」「ソフト乾燥」コースを選んだ場合はタイマーの時間を設定する。(30分、60分、90分、120分)

5 スタート/一時停止 始める

メロディ音が鳴ったら終了、衣類を取り出す
● 乾燥終了後に衣類を取り出さないと、自動で「ふんわりキープ」運転 (約2時間) をします。(放置によるシワを防ぐため)
● 「ふんわりキープ」の途中でも衣類は取り出せます。(ドアを開けると、運転終了)



- 「毛布」「ソフト乾燥」コースでは「ふんわりキープ」運転を行いません。
- 乾きにくい衣類は、脱水16分＋乾燥運転をおすすめします。
- 衣類に合った乾燥の種類の選び方→ (P.19)
- 乾燥ができない衣類・乾燥のポイント→ (P.20)

お洗濯のしるし

ナノイーを使う

プレ洗浄

ドラム回転/ドラム静止

衣類の前処理や除菌・消臭を行います。

●乾いた衣類にお使いいただくコースです。洗濯や乾燥をするコースではありません。

プレ洗浄

洗濯する衣類の前処理に

- 肌着などに付いた皮脂を分解し、洗濯で除去しやすくします。

容量：3 kg以下
所要時間：約2時間

- 「プレ洗浄」で、部屋干し臭も抑制できます。

(風呂水で洗濯した場合、臭いの効果が小さくなる場合があります)

※ドラムは回転します。

「プレ洗浄後」は…

「プレ洗浄」は汚れを分解するコースですので、運転後は「おまかせ」コースなどで洗濯してください。


プレ洗浄後、自動的におまかせコースを運転する「おまかせ+プレ洗浄」コースも選べます (P.18)



水分を高電圧で微細に分解することで発生する「ナノイー」をドラム内に送り込んで作用させ、皮脂汚れの分解や、除菌・消臭(タバコ臭など)を行います。

※消臭効果の感じ方に個人差があります。

●ナノイーが発生する条件

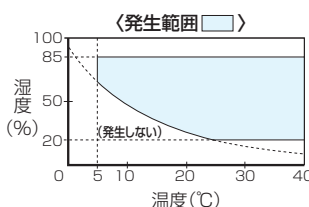

- ドラム内温度 5℃以上、40℃以下
- ドラム内湿度 20%以上 85%以下

ドラム回転 / ドラム静止

お出かけ前や帰宅後の衣類に、衣替えのときなどに

- 衣類に付いたタバコなどの臭いが取れます。さらに除菌もできます。

容量：1 kg以下
所要時間：約35分

(乾燥運転後の場合は、ドラム内の温度を下げるため、5～20分、時間が長くなることがあります)

臭いについて…

- 汗や皮脂などの臭いはとれません。(汚れがとれないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類の種類によって、臭いが残る場合があります。

→洗濯かドライクリーニングをおすすめします。

運転するものの種類で選びください

	ドラム回転	ドラム静止
○できるもの(例)	■布製品全般 タオル、下着、スカート、ズボン、ポロシャツ、ペット用品 など	■ドラムの回転により、傷んだり変形するもの(ドラム静止限定) ●デリケート素材 絹製品、毛製品ニット、刺しゅう、レース ●形くずれするもの ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの
	●かたい素材を含むもの 靴、スリッパ、上履き、玩具、かたい付属品の付いた衣類、革製品など ●1 kg以下のマット類 (裏がウレタン、ゴム製も可)	
✕できないもの	●毛皮などの高級なものや和服など (シワが付いたり、質感を損ねる場合があります) ●シーツなどの大物 (効果がありません) ●油の付着したもの ●ペットなどの生き物	

衣類を入れる

乾いた衣類などを入れる

- ドラムの水滴はふき取ってください。(衣類やドラムがぬれていると、効果が得られません)



衣類を容量以上に入れると、運転はスタートできますが効果が薄れます。
プレ洗浄：3 kg以下
ドラム回転 / ドラム静止：1 kg以下

- ドラム静止の場合



できるだけ広げ、シワをのばして入れる。

運転する

1 入 電源を入れる

- 「風呂水」「予約」は使えません。

2 ナノイー「ナノイー」を選ぶ



内容を選ぶ

4 スタートする

メロディ音が鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワの原因)

- 「ナノイーQ&A」→ (P.58)

お願い

- 乾燥フィルターを取り外したり、ゴミがたまったら、まま使わない。(効果が薄れる原因)
→乾燥フィルターのお手入れ (P.38)
- 汚れは除去できません。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。

※ナノイーによる皮脂汚れの分解・衣類の除菌・消臭・部屋干し臭抑制の試験内容

●皮脂汚れ分解の試験内容

試験機関：(株) 島津総合分析試験センター
試験方法：3 kg衣類に付着させたトリオレインの分解率測定
分解方法：ナノイーによる
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：分解率26 %

●除菌の試験内容

試験機関：(財) 日本食品分析センター
試験方法：密閉ドラム内において菌付着試験布の菌の減少率測定
除菌方法：ナノイーによる
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：35分後で99 %以上抑制
上記試験は1種類のみの菌で実施

除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

●消臭の試験内容

試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：タバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：ナノイーによる
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：初期3.9、ブランク3.4、ナノイー2.4

●部屋干し臭抑制の試験内容

試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：ヘプタン酸(部屋干し臭成分)を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：ナノイーによる
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：初期4.0、ブランク4.0、プレ洗浄1.7

お手入れする 本体 / 乾燥フィルターなど

乾燥フィルター

取り外して ゴミを取る

「乾燥」のたびに
「乾燥フィルター掃除」
表示時にお手入れを

(フィルターを取り出した後、本体側を水洗いしたり物を入れない)

- 1 乾燥フィルターを取り外す
● 運転中は外さない。

- 2 フィルターを開き、わた状のゴミを取る

- 3 絞ったタオルできれいにふく
● 強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)
この部分の
ゴミも取り除く

- 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす。

- 4 乾燥フィルター(奥)をふく
● わた状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいにふく。
乾燥フィルター(奥)

「乾燥フィルター掃除」表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。1回の運転でも表示する場合がありますが故障ではありません。

- 乾燥フィルターを外したまま、運転しない。
(乾燥不十分、ほこりが舞い上がる原因)



洗剤ケース

汚れたら 取り外して水洗い

- 1 円形の凹みを押さえて引き抜く

- 2 緑色のカバーを外してケースとカバーの筒の内側も掃除する

- 放置するとカビの原因になったり、汚れがこびりつくとき軟剤が流れにくくなります。

本体・窓パッキング

糸くずや水滴・汚れが付いたら 柔らかい布でふき取る

- 窓パッキングはめくった裏側も、糸くずや異物が付いていたら、ぬれたタオルできれいにふき取ってください。
(糸くずがたまると、水漏れや臭いの原因)



汚れがひどいときは
台所用中性洗剤を付けてふく。(タッチパネルは除く)

- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。
- 本体(特にドアや操作部、タッチパネル)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取る。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因)

排水フィルター

ドラム内に水が入っていないことを確認し 取り外してゴミを取る

排水の異常を防ぐため
月に一度はお手入れを

■取り外し

- 1 必ず「脱水のみ」運転(P.27)で排水を行う

- 2 電源を入れ、容器などで受けて、つまみをゆっくり回す

※ブザーが鳴った場合は取り外さない。
(水が多量にあふれ出ます)

- 3 残水が出ないことを確認し、引き出す

■取り付けは

- 1 「ウエ」マークを上にする

- 2 つまみを縦にして、差し込む

- 3 ▶◀を合わせる(しっかりと締め付ける)

- 緩んだまま使用すると、「U18」が表示され、運転できません。

⚠ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます

⊘ 運転中は外さない

❗ 外す前には、必ず「脱水のみ」運転(P.27)を行う

お手入れする

ドラムの黒カビや臭い



ドラムを清潔にして
黒カビや臭いを予防

ドラムを乾かす

洗濯終了後、ドラム内の湿気
を取り除くことができます。

週に一度は
お手入れを

- 1 衣類を入れずに、
電源を入れる
- 2 乾燥のみ「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 「他のコース」を選ぶ
- 4 槽乾燥「槽乾燥」を選ぶ
- 5 スタート一時停止 スタートする

●約30分間、温風を吹き出しながら
ドラムが回転します。

メロディ音が鳴ったら終了

- 「槽乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽
試験結果：カビの発育なし
- 「槽洗浄」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽
試験結果：99%以上の効果



必ず衣類専用の
塩素系漂白剤で

ドラムを洗う

さらにドラム内を清潔に保つた
めには、市販の「(衣類専用の)
塩素系漂白剤」を使い、ドラム
内の洗浄ができます。

月に一度は
お手入れを

準備：水栓を開ける

- 1 衣類を入れずに、
電源を入れる
- 2 洗濯「洗濯」を選ぶ
- 3 「他のコース」を選ぶ
- 4 槽洗浄「槽洗浄」を選ぶ
- 5 スタート一時停止 スタートする
- 6 スタート一時停止 一時停止する
- 7 衣類専用の塩素系漂白剤を
直接ドラム内に入れる
- 8 ドアを閉め、
再スタートする

●約11時間かかります。
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

お願い

- 台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤
は使わないでください。
(泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ)



黒カビや臭いが発生
してしまったら？

洗濯槽クリーナー
を使いましょう



洗濯槽クリーナーでドラムを洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、ドラムの外側に黒カビが発生しています。
また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため、両方洗ってください。

- 準備 ①「洗濯槽クリーナー」
(別売)を用意する。
② 換気をよくして、
ゴム手袋をつける。
(刺激臭がします)

1回分



洗濯槽クリーナー
別売・例：N-W1

界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、
泡立ちが多過ぎて途中で排水する
おそれがあります。

準備：水栓を開ける


- 1 衣類を入れずに、
電源を入れる
- 2 洗濯「洗濯」を選ぶ
- 3 「他のコース」を選ぶ
- 4 槽洗浄「槽洗浄」を選ぶ
- 5 スタート一時停止 スタートする
- 6 スタート一時停止 一時停止する
- 7 クリーナーを全てドラム内に入れる
●風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に
200 ml取り分けておく。
- 8 ドアを閉め、
再スタートする

●約11時間かかります。

風呂水吸水ホースを洗う


- 1 風呂水フィルター
を外し、ホースを
ひもで束ねる

(目印を合わせると外れます)

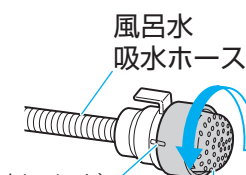


風呂水フィルター

- 2 水道水(18 L)に、
洗濯槽クリーナー
(200 ml)を入れる

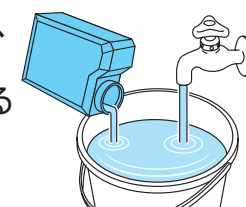


- 3 束ねたホースを
5回以上回転させ
空気を抜く
(ホース内を洗浄液で
満たすため)

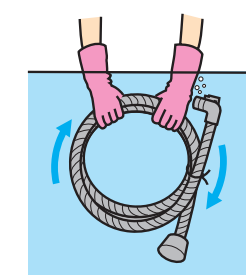

- 4 10時間以上つけ
込み取り出して水
道水で洗う

●すすぎが不十分な場合、
衣類が漂白されますので、
十分すすいでください。

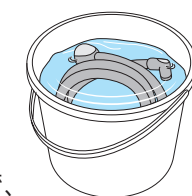

必要
な
と
き

設定を変更する

設定変更


● 設定内容は電源を切っても記憶されています。

設定変更


色々な設定を行うことができます。

1 電源を入れる


2 便利メニューを押す

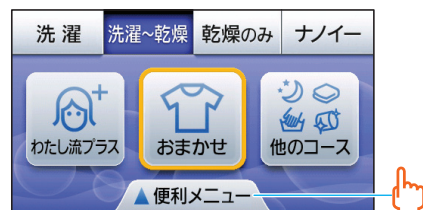

3 設定変更を選ぶ

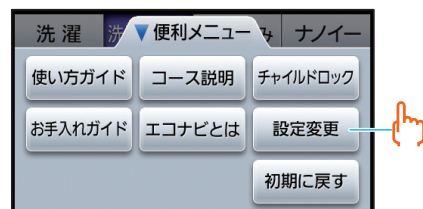

4 設定を変更したい内容を選ぶ

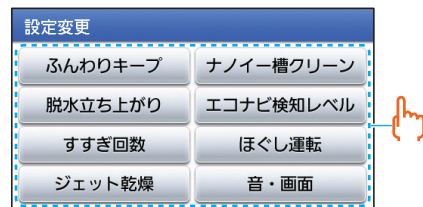


5 変更する



設定方法は
右記をご覧ください。

ふんわりキープ

乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめる

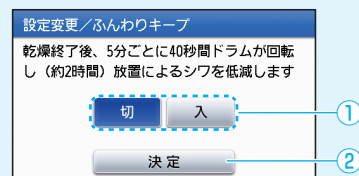


乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させるふんわりキープ運転（約2時間）をやめることができます。

- ふんわりキープ運転をやめた場合でも、ドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大2時間（室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる）は送風運転を行います。ドアを開けて、衣類を取り出してください。
- ふんわりキープ中にドアを開けると、電源が切れます。
- 毛布、ソフト乾燥コースではふんわりキープ運転は行いません。
- お買い上げ時は **入** に設定されています。

ナノイー槽クリーン


「ナノイー槽クリーン」をやめる

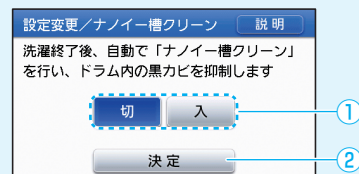

- **説明** を押すと、ナノイー槽クリーンの説明画面が表示されます。
- お買い上げ時は **入** に設定されています。

脱水立ち上がり


「脱水立ち上がり」を調整する

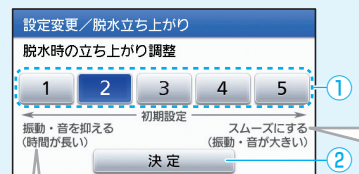

- 1 ～ 5 から選び、**決定** を押します。
- 衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。

エコナビ検知レベル


エコナビ検知のレベルを調整する・エコナビ運転しない設定にする

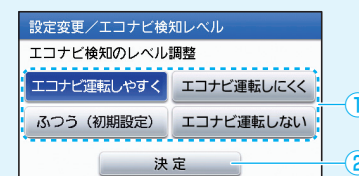

- お好みの設定を選び、**決定** を押します。
- **エコナビ運転しない** を選ぶと、エコナビ運転はしなくなります。

ほぐし運転


洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える

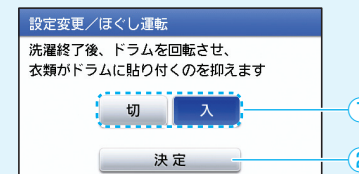

- 設定すると、運転時間が約5分長くなります。
- お買い上げ時は **切** に設定されています。

すすぎ回数


おまかせ、わたし流プラスコースのすすぎ回数を2回→1回に変更する

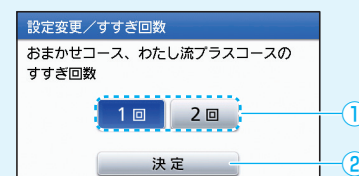

- お買い上げ時は **2回** に設定されています。
- **1回**（すすぎ1回）に設定すると、エコナビ運転はしなくなります。

ジェット乾燥

ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音を小さくする

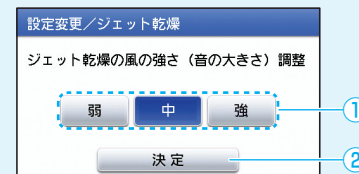


- **弱** または **中** を選び、**決定** を押します。
- 音（風の強さ）を小さくすると、ジェット乾燥・ジェットほぐしの効果は小さくなります。
- お買い上げ時は **強** に設定されています。

音・画面

操作時の音を消す



運転終了時の音を消す

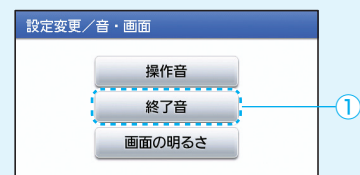

- **切** を選ぶとそれぞれの音を消すことができます。
- お買い上げ時は **入** に設定されています。

画面の明るさを変更する



- 1、2 から選び、**決定** を押します。
- お買い上げ時は **3** に設定されています。

必要なとき

設定を変更する

●設定内容は電源を切っても記憶されています。

チャイルドロック

初期に戻す

「チャイルドロック」をかける

(子供が勝手にドアを開けないようにする)


ドラム内に子供が閉じ込められるのを防ぐため、電源を切っても、運転が終了してもドアを開かないようにすることができます。

1 電源を入れる

2 便利メニューを押す

3 チャイルドロックを選ぶ

4 入 決定 の順に押す

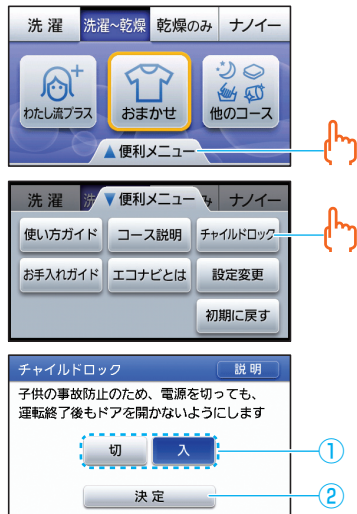

- 説明を押すと、チャイルドロックの説明画面が表示されます。
- 解除するときは、切を押してください。
- チャイルドロックを設定後、便利メニューか戻るを押すと、画面に🔒が表示されます。
- チャイルドロックを設定した後、次回電源を入ると画面に「チャイルドロックが設定されています」と表示されます。

初期に戻す


設定変更 (P.42、43) の内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

1 電源を入れる

2 便利メニューを押す

3 初期に戻すを選ぶ

4 はい 決定 の順に押す

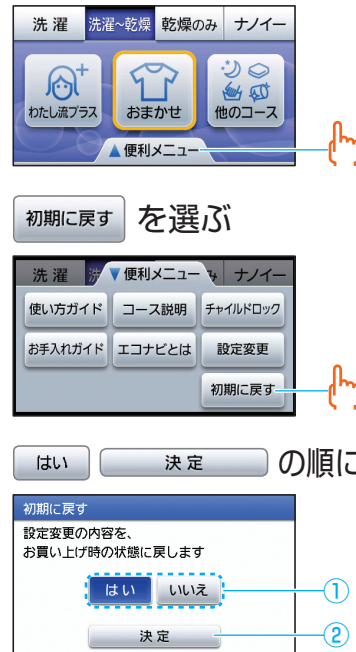

(パナソニックスマートアプリで設定した洗剤や柔軟剤の内容も戻ります)

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなとき

黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる


きれいに仕上げるコツ

- 洗剤は適量を使いましょう。(P.23)
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみや臭いの原因)
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因になります。
→適量を使いましょう。(P.23)
→液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。(P.21)
- 「念入り仕上げ」コースでの洗濯をおすすめします。
(一度黒ずんだ衣類は、「念入り仕上げ」コースでは落ちません)

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで黄変、変色したものは落ちません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

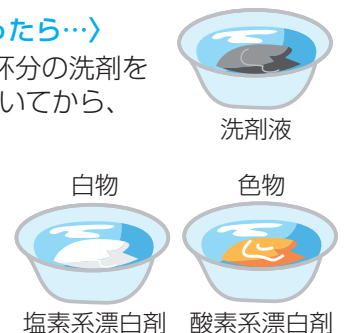


のりづけする

1.5 kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

準備

- ①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる
(使用量はのりの容器の記載内容に従う)

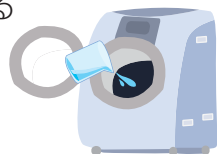

- ②衣類を入れ、水栓を開ける

お願い

- のりづけした衣類は「乾燥」しないでください。(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

1 電源を入れる

2 「洗濯」を選び「他のコース」から「個別洗濯」コースを選ぶ
「洗い」を7分、「脱水」を1分にする



3 スタート/一時停止


終了後、電源を切り
できるだけ早く衣類を取り出す

4 すぐに、ドラムに付いたのりを洗う
ドラムに何も入れずに、「おまかせ」コースで水位「高め」を選び、スタート

乾燥はしないで!

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.21)

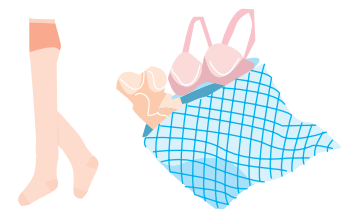

- 化繊(ジャージ・フリースなど)は、乾きやすいため、こすれて傷む場合があります。
→脱水時間を短めに設定しましょう。
- ふとんや3~4.2 kgの毛布を洗う際は、必ず洗濯キャップを使ってください。(P.33)
→必ず取り付けてください。取り付けずに損傷してしまった毛布やふとんなどは、保証することができません。




衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなとき

きれいに仕上げるコツ

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→洗濯・乾燥の前に衣類の取り扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。
 タンブラー乾燥はお避けください
- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
→タイマー乾燥を使い、生乾きで取り出しすぐにつり干ししましょう。
→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用しましょう。
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

〈乾燥で綿製品が縮んでしまったら…〉

衣類を十分ぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

〈「上質おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったら…〉



1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3. 乾くまでそのままの状態にします。

乾燥によるシワがひどい、
風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→洗濯・乾燥の前に衣類の絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→少なめにすると仕上がりが良くなります。



- 衣類に合った乾燥の設定が選ばれていますか？ (P.19)
→容量を3 kg以下にして、「ジェット乾燥」か「念入り仕上げ」コースを使いましょう。

綿パンや大判シーツなどは…
「ジェット乾燥」や「念入り仕上げ」コースでも仕上がりが悪い場合があります。
その場合は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出して外干ししてください。

- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
→乾燥後はすぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみがやや悪くなり、シワがひどくなる場合があります。
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。



こんなとき

きれいに仕上げるコツ

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
- 糸くずが気になるときは、すすぎを「注水すすぎ」にするか回数を増やしてください。(P.14)
- 特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでお手入れを。

〈糸くずが気になったら…〉

洗濯物に毎回糸くずが付くときは、ドラムの外側に糸くずがたまっていることがあります。


次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。

- 1 水栓を開け、電源を入れる
- 2 「洗濯」を選ぶ
- 3 「他のコース」を選ぶ
- 4 「槽洗浄」を選ぶ
- 5 スタートする
● 約11時間かかります。終了後は「排水フィルター」の掃除をしてください。(P.39)

汚れ落ちがよくない、
シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.21)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 汚れに応じて「わたし流プラス」コースの「お好み」で、お好みの内容に設定してお使いいただけます。(P.28)

ゴワゴワする

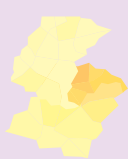

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。(P.21)

- 容量4.5 kg以下で「ジェットほぐし」か「念入り仕上げ」コースを使いましょう。
- ドラムに貼り付いて、ゴワつく場合があります。
ドラムへの衣類の貼り付きを抑えたい場合→ (P.43)
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。
- それでも気になる場合は、乾燥まで行うか、脱水後に30分のタイマー乾燥をし、つり干ししてください。

困ったとき

よくあるお問い合わせ

衣類がうまく乾かない



乾燥時間が長い！
乾かない！

まず乾燥フィルターを
チェックしましょう。



乾燥フィルターが次のようになっていませんか？

- 乾燥フィルターにわた状のゴミが付いていませんか？

→ 取り外して、わた状のゴミを取り、絞ったタオルできれいにふく。



網目のゴミを取り除く

乾燥フィルター（奥）

- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？




乾燥フィルターが吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。

乾燥フィルターをお手入れしているのに、直らない場合は？

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？（「乾燥フィルター掃除」が表示）→ わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。

ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。

乾燥フィルター（奥）も、わた状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいにふいてください。

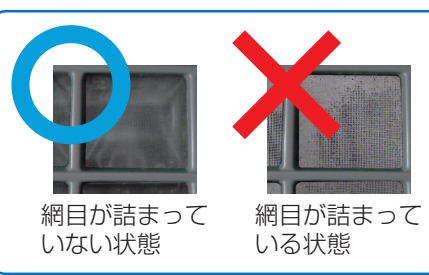

網目が詰まるのはなぜ？

泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合、槽内の泡が脱水の回転により機内を伝って、乾燥フィルターの部分へ行き、フィルターの網目を詰まらせることがあります。網目が詰まる場合は、洗剤量を減らして様子を見てください。



衣類の状態も
チェックしましょう。



衣類の量や状態は？


- 衣類の量は多過ぎませんか？
→ 各コースに応じた容量以下にしてください。（P.19、28）
- 乾きにくい衣類（綿類）が多くありませんか？
→ 乾きが不十分なものは、「タイマー」で追加乾燥してください。（P.35）
- 厚手の衣類（ジーンズ、トレーナー、柔道着など）が多くありませんか？
→ 「しっかり」乾燥を選んでください。（P.19）
- タオルを多く入れ、洗濯～乾燥運転していませんか？
→ 脱水でドラムにタオルが貼り付き、乾きが悪くなるため、他の衣類（2～3割程度）と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 脱水時間を短く設定していませんか？
→ 乾きにくい衣類などは、脱水を16分に設定してください。
- 「乾燥のみ」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？
- 洗濯ネットに衣類を詰め込んでいませんか？

こちらをご確認ください。

設置状況は？

※詳しくは「据付説明書」参照してください。

- 本体後面が壁などに接していませんか？
→ 1 cm以上離す。
- 閉めきった狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップがない場合は、排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。

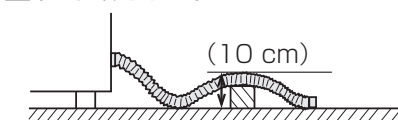


その他

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていますか？
→ ドアの開け閉めは、最小限にしてください。
- 「ふんわりキープ中です」が表示しているときは、乾燥運転は終了しています。
→ ドアを開けて衣類を取り出してください。
- 室温が低いと乾燥できません。（5℃以下）



乾燥中の残り時間が
減らない、急に減る！

表示時間は目安の
ため、実際の時間
とは異なります。

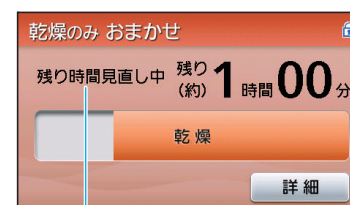


自動調整中は、「残り時間見直し中」が表示します。

- 表示時間は乾燥にかかる目安です。衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの網目詰まりや脱水時間が足りないことが原因です。
→ 乾燥フィルターのお手入れ（P.38）

よくあるお問い合わせ

音が気になる

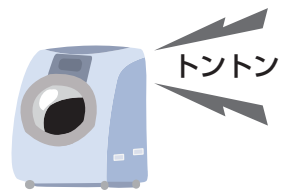


次のような音は正常です
ので、故障ではありません。



ドラムを動かすと

水の音がする
水が本体に残っているわけではありません。
脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音です。

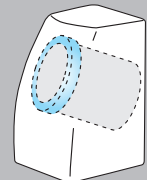

洗濯

トントン
ドラム回転時の音です

シャリシャリ、シュー
ドラムを回転させるときの
ベルトの音です

ガタガタ・バタバタ
脱水時の振動音です

脱水時のファン音
ファンをまわしている
音です

ウーン
循環ポンプを運転して
いる音です

ジュルジュル
循環ポンプが空気を吸い込む音です
※洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり、
音が出やすくなります。

- ヘアピンや金属物など異物が紛れ込んでいないか確認してください。
- 洗濯終了後に、衣類を取り出してドアを閉めた後に音がするのは、ナノイー槽クリーンによる運転音です。

乾燥

ジー
ヒートポンプユニットの
動作音です

低い音や小さな振動音
コンプレッサーの動作音
や振動音です

ブォー
乾燥フィルターがわずかに浮き、
空気漏れによる音です
※乾燥フィルターをしっかりと
セットしてください。

シャッ
ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している
音です。

- 音が途中で変わるのは、布量・湿り具合に応じて回転数を変えているためです。

ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音を抑えたいときは、
P.43の「ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音を小さくする」で調整することができます。



振動が大きい、
ガタガタ音がする!

ドラム内の衣類の状態や、
洗濯機の据え付けを
チェックしましょう。



ドラム式洗濯機は…

これまでの洗濯機（縦型）と違い、衣類のバラン
スによっては、脱水の立ち上がり時に一時的に
本体が振動したり、ガタガタ音がする場合があり
ますが異常ではありません。

- 床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオル
シーツを含んだ場合やトレーナー、フリースなど
1枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる
場合があります。

→気になる場合は、脱水立ち上がりを調整して
ください。(P.42)

スムーズに脱水するポイント

- ネットに衣類を
詰め込まない。
- 衣類を入れたネットだけで洗わない。
- タオルシーツや
柔道着は他の洗
濯物と分けて洗う。



据え付け状態の確認を!

以下の場合はお買い上げの販売店へ
お知らせください。

- 1 輸送用固定ボルトが取り付けられた
ままになっていませんか?
(据付説明書ご参照)



(本体背面)
ボルトを外さないと、本体が動くことが
あり危険です。

- 2 傾いて設置されていませんか?


→本体の水準器をご確認



気泡が円の内側
に入っていれば、
水平になって
いる。

- 3 がたつきはありませんか?

洗濯の容量を確認するための目安 (1枚あたりの重さの目安)

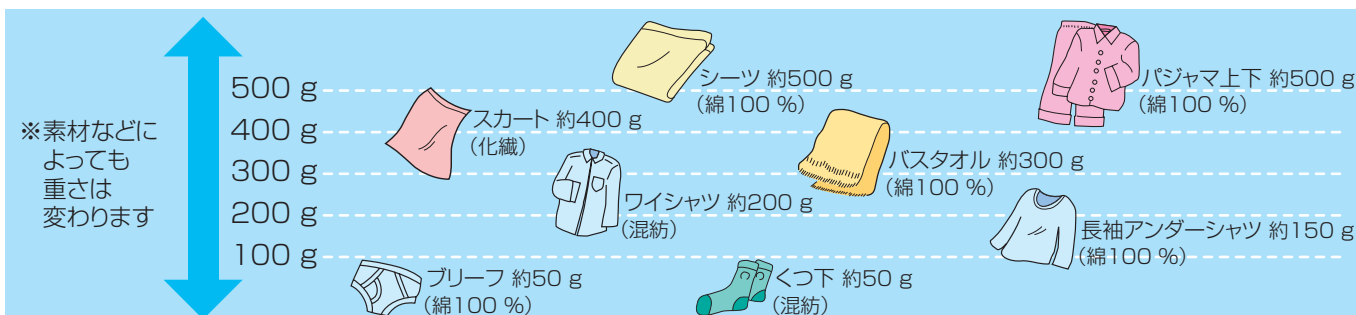

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは

ここを確認してください

洗剤

洗剤が溶け残る

- 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れたり、液体洗剤を入れる場所に入れていますか。
→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.22)
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
→十分に溶かしてからケースに入れてください。
- ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れませんでしたか？
→コップ1杯程度の水を流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていた、洗剤ケースがぬれた状態のまま、洗剤を入れませんでしたか？
- 井戸水をご使用の場合など、給水フィルターにゴミがたまっていますか。(P.56)
- スタート後に水栓を開いていませんか。

■洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っている場合は

- 洗剤ケースを掃除する。
- 洗剤ケースの緑色のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？



→カバーを外し、カバーとケースの筒を
柔らかい布や綿棒などで掃除する。

(カバーを外す)



(カバーを掃除)



(ケースの筒を掃除)

- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。
- 柔軟剤は銘柄によっては、流れにくいものがあります。
→同量の水でよく溶かしてから、投入部に入れる。
(銘柄によっては少量の水と混ぜると固まり、使用できないものがあります)

洗濯時間が 表示時間より長い

- 衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動的に修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり、少ない場合に起きやすくなります。
- 排水条件が悪い場合 (P.57「U11」)

残り時間と表示が 違う

- 脱水時間に「以上」が表示される場合は、脱水の前に衣類をほぐしています。
- 「念入り仕上げ」コースは衣類のゴワつきを抑えるためにやさしく脱水を行います。
長めに衣類をほぐしますので、残り時間と表示が大きく異なります。

乾燥終了後も 運転している

- 「乾燥を終了しました」と表示していますが、ドラム内を冷却するため最大2時間(室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる)はドアを開くまで送風運転を行います。
→ドアを開けて、衣類を取り出してください。

こんなときは

ここを確認してください

表示(しづき)

洗剤量表示が おかしい

- ドラム内に水が残っていませんか。(水が少ないと見えない場合があります)
- 水位を「高め」に手動で変更していませんか。(表示は常に「1.1杯」になります)
→表示は多めになります。
- 水位を「低め」に手動で変更した場合(表示は常に「0.4杯」になります)
→表示は少なめになります。

水位「高め」にしても 水の量が変わらない

- 泡が多い場合、変わらないことがあります。
(泡こぼれ防止のため)

洗剤量目安が 表示されない

- 「毛布」「上質おうちクリーニング」コースは、洗剤量が一定のため、表示されません。

ボタン操作が できない

- スタート後は、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容変更ができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
- 「ナノイー槽クリーン」待機状態(P.16)では、ボタン操作はできません。電源を入れ直してください。

ドアが開かない

- 電源「入」のときに表示内容を見て原因を確認してください。

が表示。 → スタート
一時停止
ドアロックを
解除する。

が表示。 → チャイルドロック
を解除する。(P.44)

臭いが気になる

- ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります。
- 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。
- 窓パッキンの裏側をきれいに掃除してください。(P.39)
- 洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。(P.41)
- 排水トラップがなく、下水くさい場合は、排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。(P.49)

乾燥フィルターが ぬれる

- 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが、異常ではありません。カビの原因になることがありますので、よく乾かしてください。

乾燥フィルターが 動く

- ドアを勢いよく閉めたときや、運転中、乾燥フィルター内のルーバーが働き、動くことがありますが異常ではありません。

乾燥後、 ドアやドラムに 水滴がつく

- 乾燥の「タイマー」で運転していませんか？
 - 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。
 - 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。
 - 「脱水時間」を短く切り換えていませんか。
- ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴がつく場合がありますが、故障ではありません。水滴をふき取ってください。

本体/乾燥フィルター

困ったとき

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは		ここを確認してください
泡	泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。 →必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ● 洗濯物の量が多過ぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または注水すすぎに変更してください。
洗い	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか。 ● 泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。 ● 使用する水量が少ないため、給水されていても水が見えないことがあります。
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。 ● ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
	途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多過ぎると、排水→給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知) ● 「念入り仕上げ」「パワフル」コースでは、洗いの途中で排水を行い、汚れの再付着を防ぎます。 ● 界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーなどを使って「槽洗浄」コースを運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。 ● ドアを開けて水や湯を入れないでください。水がたまらず排水されることがあります。 ● 再スタートした際に少量排水する場合があります。
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「すすぎ」「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から、水がないときは脱水から始まり、その後給水します。
	脱水の途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると片寄りを修正するため、すすぎを行うことがあります。
	脱水を途中でやめる	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥を設定している場合、仕上がりを良くするため、脱水運転の途中で脱水をやめ、衣類をほぐす運転を行います。
	洗濯後の衣類がぬれていない	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯～乾燥の場合、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などはいったんぬれていても乾いていることがあります。 (脱水時から温風をかけるため)

こんなときは		ここを確認してください
風呂水	風呂水の吸水が悪くなった	<p>■風呂水フィルターを掃除してください。</p> <p>①フィルターを左に回して外す 風呂水吸水ホース 目印を合わせると外れます 風呂水フィルター</p> <p>②フィルターを水洗いする 取り付けはC → B → Aの順にしてください。 水の中でもみ洗い! 歯ブラシなどでゴミを取る!</p> <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フィルターを外したまま使用しないでください。 (糸くずなどが詰まり、故障の原因) ● フィルターBの目詰まりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。(P.62)
	風呂水を吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開きましたか。 ● スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。 ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ● 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか。 ● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。 ● ホースの破れや変形はありませんか。 ● 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。成分(硫黄)によってはステンレス部を傷めるため、入浴剤の表示をご確認ください。 ● 布量が少ない場合、風呂水が入らない場合があります。 (呼び水のため規定水量まで水道水を給水するため)
	風呂水を選んだのに水道から給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗いの風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。 ● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎには水道水を給水します。 ● 約8分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。 ● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは

停電した

- 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。
電源「入」にして、運転し直してください。

ブレーカーが
落ちた


- 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。
→ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。

にごった水が
出た

- 断水後は、にごった水が出ることがあります。
→一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから
洗濯をはじめてください。

給水ホースが
凍結した

- ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む
- ② 給水ホースを外し湯につける
- ③ 湯を2～3 L ドラムに入れる

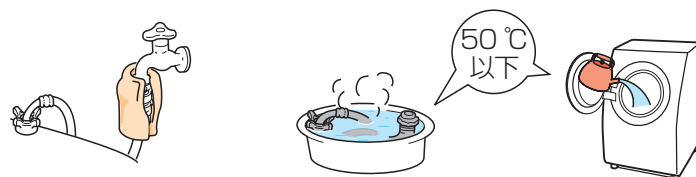


水の出が
悪くなった

■給水フィルターを掃除してください。

- ① 水栓を閉じ
電源を入れる
 - ② スタート/一時停止
スタートする
(約1分後、ホース内の水が
抜ける)
 - ③ 切 電源を切る
 - ④ ナットを
緩める
 - ⑤ ホースを外し、
ゴミを取る
- 井戸水をご使用の場合
不純物が多くゴミがたまりやす
いため掃除をしてください。

その他

エラー表示が出たら

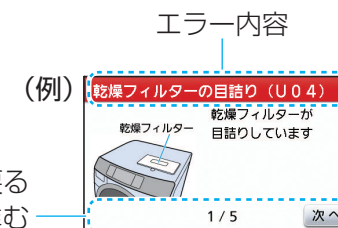

以下をご確認ください。

エラー内容

ここを確認してください

乾燥フィルターの
目詰り
(U04)

- 電源を切り、乾燥フィルターを掃除してください。(P.38、48)
衣類が乾いていない場合は、「乾燥のみ」運転を行ってください。

設置不良
(U10)

- 詳しくは「据付説明書」を参照してください。

排水できない
(U11)

- 排水ホース・排水口を確認してください。
 - ・ 上を向いていませんか？
 - ・ 途中10 cmより高くなっていま
せんか？(排水トラップがある場合)
 - ・ 排水ホースや排水口に糸くずがた
まっていますか？
 - ・ 凍結していませんか？
 - ・ つぶれていませんか？
 - ・ 先端が水につかいていませんか？
 - ・ 延長ホースが3 m以上になっ
ていませんか？
- ドアの開け閉めにより、運転が再開します。
- 上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。

ドアが開いている
(U12)

- ドアを閉めてください。

脱水できない
(U13)

- 衣類が多過ぎたり、少な過ぎたりしていませんか？
 - ・ 大物(タオルシーツや柔道着など)が多い→大物を減らす
 - ・ 衣類が多い→からみをほぐす
 - ・ 衣類が少ない→バスタオル1～2枚を追加する
- ドアの開け閉めにより、運転が再開します。
- 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？
- 排水ホースを確認してください。(「U11」の内容をご参照)

給水できない
(U14)

- 給水経路を確認してください。
 - ・ 水栓を開きましたか？
 - ・ 水道、給水ホースが凍っていま
せんか？
 - ・ 給水フィルターにゴミが詰まっ
ていませんか？(P.56)
 - ・ 断水していませんか？
- ドアの開け閉めにより、運転が再開します。

排水フィルター
(U18)

- 排水フィルターを正しくセットしてください。
(P.39)

点検が必要です
(H○●)

- 「H」と「数字」が表示されたときは点検が必要です。電源プラグを抜き、
表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡く
ださい。

困
っ
た
と
き

おしえてQ&A

■エコナビQ&A

Q. どのコースでも使えるの？

A. エコナビ運転するのは、「おまかせ」「わたし流プラス」コースの「洗濯」「洗濯～乾燥」だけです。
(洗い3分以上、すすぎ2回以上の場合)

〈洗濯エコナビ〉

Q. 汚れが多くてもエコナビ運転する場合はありますか？

A. あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になる場合は、エコナビの検知レベルの調整を行ってください。(P.43)

Q. 途中で衣類を追加した場合は？

A. 正しく検知できない場合があります。

Q. 汚れが少なくても、エコナビ運転しないのはどんな場合ですか？

A. ・皮脂汚れなど目に見えない汚れが多い場合
(汚れていないように見えても、汚れを判定します)
・洗剤を入れ過ぎた場合
・最初から水が入っている場合
・洗い時間を「2分」以下に設定した場合
・すすぎ回数を「1回」か「なし」に設定した場合

〈乾燥エコナビ〉

Q. 衣類の量や綿の量が多くても、エコナビ運転する場合はありますか？

A. あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になる場合は、エコナビの検知レベルの調整を行ってください。(P.43)

Q. 容量が少なくてもエコナビ運転しないのはどんな場合ですか？

A. 衣類の種類によってはセンサーが検知しない場合があります。(綿類が多い場合は、エコナビ運転しにくくなります)

■ナノイーQ&A

Q. 体に無害？

A. ナノイー発生時には、微量のオゾンが発生しています。このオゾンは、森林など、自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。

Q. ナノイーのランニングコストは？

A. ドラム静止 約0.6円/回
ドラム回転 約0.8円/回
プレ洗浄 約2.0円/回
ナノイー槽クリーン 約0.9円/回
(洗濯後、毎回運転)

Q. ナノイー槽クリーンと槽乾燥では、どちらがドラムのお手入れに効果があるの？

A. 効果に差はありませんが、ナノイー槽クリーンの方が、ランニングコストが安くなります。
槽乾燥コース 約7.0円/回 (週1回推奨)

Q. ナノイー槽クリーン待機状態 (P.16) のランニングコストは？

A. 1時間当たり、約0.1円です。

Q. なぜ「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」では、ナノイー槽クリーンは設定されないの？

A. 乾燥を行うので、湿気が取れ、黒カビが発生しにくいからです。

Q. 途中でドアを開けてもいいの？

A. 途中でドアを開けても運転には問題ありませんが、効果が弱まる可能性があります。

Q. ナノイーの効果が感じなくなってきたのは？

A. 乾燥フィルターにゴミがたまっていると、ナノイーの効果が薄くなりますので、こまめにお手入れしてください。(P.38)


Q. 水は使わないの？

A. 空気中の水分を使用してナノイーイオンを発生させます。このためナノイー運転時は給水を行いません。

※コストは、電気料金目安単価22円 / kWh (税込) で計算した場合

■いろいろQ&A

洗剤使用量の目安表示 (洗濯水量30 Lに対して)

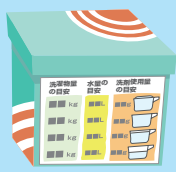

Q. お使いの洗剤名が23ページの表にないときは？

A. 洗剤容器に記載されている「洗剤使用量の目安表示」を確認し、洗剤量表示に応じて下の表を目安に入れてください。

この目安で入れてください

水位	洗剤量表示	合成洗剤					柔軟剤				酸素系 液体漂白剤	
		粉末 (20 g)	(25 g)	(10 ml)	(20 ml)	(25 ml)	(4 ml)	(7 ml)	(10 ml)	(20 ml)	(20 ml)	(40 ml)
高め	約1.1杯	約52 g	約65 g	約26 ml	約52 ml	約65 ml	約11 ml	約20 ml	約29 ml	約55 ml	約23 ml	約45 ml
自動	約0.9杯	約44 g	約55 g	約22 ml	約44 ml	約55 ml	約10 ml	約18 ml	約26 ml	約51 ml	約20 ml	約40 ml
	約0.8杯	約37 g	約46 g	約19 ml	約37 ml	約46 ml	約8 ml	約14 ml	約20 ml	約40 ml	約15 ml	約30 ml
	約0.6杯	約30 g	約38 g	約15 ml	約30 ml	約38 ml	約6 ml	約10 ml	約14 ml	約29 ml	約13 ml	約25 ml
低め	約0.4杯	約20 g	約25 g	約10 ml	約20 ml	約25 ml	約5 ml	約9 ml	約13 ml	約26 ml	約10 ml	約20 ml

「念入り仕上げ」「パワフル」コースの場合 *「パワフル」コースの場合

自動	約1.6杯	約74 g	約92 g	約37 ml	約74 ml	約92 ml	約8 ml	約14 ml	約20 ml	約40 ml	約30 ml	約60 ml
	約1.2杯	約60 g	約76 g	約30 ml	約60 ml	約76 ml	約6 ml	約10 ml	約14 ml	約29 ml	約26 ml	約50 ml
低め*	約0.8杯	約40 g	約50 g	約20 ml	約40 ml	約50 ml	約5 ml	約9 ml	約13 ml	約26 ml	約20 ml	約40 ml

● 粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

Q. スタート後、 は変更できるの？

A. で運転を止めてから変更できます。(P.25)
(スタートから洗い終了まで)

Q. 脱水のみや、排水のみをしたい場合は？

A. 「個別洗濯」コース (P.27) の「洗ったものを脱水する ドラム内の水を抜く」をご覧ください。

Q. ベッドパッドは洗えるの？

A. のいずれかの表示で化繊100 %または綿100 %のものは「毛布」コースで洗えます。乾燥はできません。(縮むおそれ) 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。

Q. レースのカーテンは洗えるの？

A. のいずれかの表示があるものは「上質おうちクリーニング」コースで洗えます。(容量1.5 kg以下) フックなどは、取り除いてください。

の表示があると洗えません。
(加工剤などが取れる原因)

Q. ダウンジャケットは洗えるの？

A. のいずれかの表示で撥水加工のないものは、「上質おうちクリーニング」コースで洗えますが、乾燥はできません。(傷む、本体が故障する原因) 容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。

の表示のあるもの、または撥水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

コース運転時間・内容 / 仕様

■「洗濯～乾燥」「洗濯」※衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間 (約)	自動設定の場合			
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流プラス (お好みの場合)	洗濯～乾燥	6 kg	2時間～ 4時間半*1	8～11分*2	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	9 kg	30分	8～11分*2	ため2回	5分*3	—
おまかせ ＋ プレ洗浄	洗濯～乾燥	3 kg	4時間～ 6時間半*1	8～11分*2	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	3 kg	2時間半	8～11分*2	ため2回	5分*3	—
ナイト	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間半～ 5時間*1	12～14分*2	ため2回	13分 以上	標準
	洗濯	9 kg	48分	12～14分*2	ため2回	10分	—
念入り仕上げ	洗濯～乾燥	3 kg	2時間40分～ 4時間20分*1	17分	注水2回	3分 以上	標準 ＋ ジェット乾燥
	洗濯	4.5 kg	55分	17分	注水2回	2分 以上	—
パワフル	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間44分～ 4時間3分*1	1時間3分	注水2回	13分 以上	標準
	洗濯	4.5 kg	1時間半	1時間3分	注水2回	6分	—
上質おうち クリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—
毛布	洗濯～乾燥	3 kg	3時間11分	13分	注水3回	11分	標準
	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—
槽洗浄	洗濯	—	10時間42分	10時間	注水4回	3分	—

*1「ふんわりキープ」が設定されているときは乾燥後に約2時間ふんわりキープ運転を行います。
*2容量に応じて洗い時間が設定されます。
おまかせコース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて、洗い時間が設定されます。
*3ジェットほぐし(約10分)が設定できます。

仕 様			
定 格 電 圧	交流100 V	外 形 寸 法※	幅639×奥行716×高さ1021 (mm)
定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz共用	製 品 質 量※	80 kg
最 大 消 費 電 力	850 W (乾燥時)	標 準 洗 濯 容 量	9.0 kg
電 動 機 消 費 電 力	230 W	標 準 脱 水 容 量	9.0 kg
		標 準 乾 燥 容 量	6.0 kg

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

切り換えの範囲				
水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
自動 高め 低め	1～30分	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	3～16分	標準 *4 スピーディ しっかり タイマー
			1～16分	—
自動 高め 低め	1～30分	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	3～16分	標準 *4 スピーディ しっかり タイマー
			1～16分	—
			3～16分	標準 しっかり
			1～16分	—
自動	7～30分	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	3分	標準 + ジェット乾燥
			2分	—
自動 低め	1時間3分 (変更不可)	注水4 ため4 注水3 ため3 注水2 ため2 注水1 ため1	3～16分	標準 しっかり
			1～16分	—
自動 高め 低め	1～20分	注水4 注水3 注水2 注水1	1～3分	—
自動 低め	1～30分		10～16分	標準（乾燥のみ時 はタイマー）
			1～16分	—

● 水位「高め」「低め」は水位ボタンで選んでください。
● 「洗濯～乾燥」の場合、脱水0～2分では、乾燥を選べません。
*4標準、タイマー時に、ジェット乾燥が設定できます。

■「乾燥」のみ 所要時間 (約)

乾 燥 の 種 類	おまかせ・わたし流プラスコース		
標 準	1時間10分～4時間40分		
ス ピ ー デ ィ	1時間～4時間10分		
し っ か り	1時間半～4時間40分		
乾燥の種類	ナイトコース	念入り仕上げコース	槽乾燥コース
標 準	1時間10分～4時間	—	30分
標準 ＋ ジェット乾燥	—	1時間50分～3時間20分	—
し っ か り	1時間50分～4時間40分	—	—

■予約タイマー運転の設定時間について

洗 濯	おまかせ＋プレ洗浄	4～24時間後
	パワフル	3～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ＋プレ洗浄	8～24時間後
	パワフル	7～24時間後
	上記以外のコース	6～24時間後

■時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間 (標準給水量毎分15 L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎについて

- 注水すすぎは、水をため、給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- ためすすぎは、水をためてすすぎます。

バスポンプ (本体内蔵) の仕様	
揚 水 量	50 Hz/60 Hz 毎分12 L
風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使えません)

● 仕様は、全揚程1.4 mでホース4 mのときです。

※印の3か所のみ、NA-VT8200では仕様異なります。	
外 形 寸 法※	幅639×奥行716×高さ1121 (mm)
製 品 質 量※	82 kg
運 転 音(約)※	洗い時31 dB 脱水時40 dB 乾燥時41 dB

標 準 水 量	29 L
標 準 使 用 水 量	洗濯時：72 L
水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa
運 転 音(約)※	洗い時32 dB 脱水時41 dB 乾燥時42 dB

- 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定無しの場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

別売品

(希望小売価格は2012年9月現在・税込)

 おすすめ洗剤 遠心力21 ボトル入り ●N-S10B3 1,660円	 おすすめ洗剤 遠心力21 詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1 2,100円	 洗濯キャップ ●AXW3215-6TB0 1,260円	 壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円
 給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円	 乾燥フィルター ●AXW2XK7TS5 (クリスタルホワイト) 1,575円	 風呂水フィルターB ●AXW215-6EM0 315円	 延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50 cm) 1,365円 ●AXW1251-201 (1 m) 1,785円 ●AXW1251-202 (2 m) 2,100円 ●AXW1251-203 (3 m) 2,415円 ●AXW1251-205 (5 m) 3,623円	
 延長用排水ホース ●AXW2D-31 (1 m用) 1,365円 ●AXW2D-32 (2 m用) 2,100円	 給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8 m以下の場合 (同梱のホースに接続します) ●AXW2K-6DLO 2,310円	 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8~10 mの場合 (同梱のホースは使わず、 このホースのみ使います) ●AXW2K-VP10 2,520円	

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(48~57ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間 ただし、ヒートポンプUについては3年間（一般家庭以外に使用された場合は除く）
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 洗濯機 ご相談窓口	
365日 受付9時~20時	
電話	フリーダイヤル 0120-878-691
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口	
パナは イイヨ	
電話	フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知させていただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241		奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	中国地区	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	九州地区	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番		山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	沖縄地区	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市内港区品濃町561-4		愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42		沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

困ったとき